


MB200包裝內容物


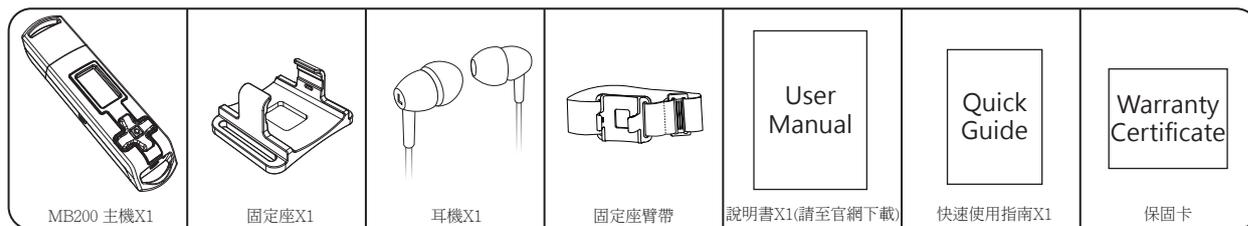


※如有任何缺件請盡速與英達科技或經銷商聯絡

Music Sporty Recorder - MB200

音樂運動記錄器-MB200:

主要內建六大功能選項，依照使用者之不同喜好與習慣，量身打造個人專屬的運動目標與記錄功能，達到有效的運動訓練。

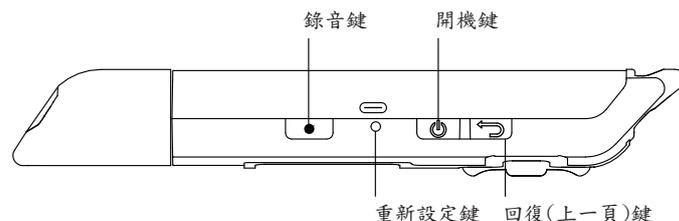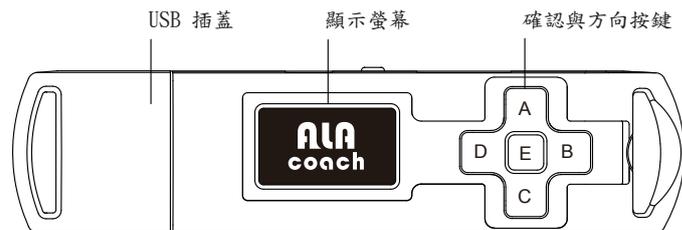

外觀簡介-1:

顯示螢幕：藉由螢幕可得知MB200運作以及執行狀況。

確認與方向按鍵：A、C鍵為〔上下方向〕選擇使用。

B、D鍵為〔左右方向〕選擇使用。

E鍵為〔確認〕功能使用。

(詳細功能請參閱內附說明手冊)

外觀簡介-2:

錄音鍵：錄取外部聲音或廣播節目內容。

開機鍵：開/關機鍵。


重新設定鍵：若發生故障，請用尖端物體按住重新設定孔初始化系統。

返回鍵：按下移至上一個畫面。

Holder

臂帶扣環(選配):

依照使用者喜好設計此臂帶扣環，將MB200與扣環組合完畢並環繞手臂上配戴，調整合適距離搭配運動使用。

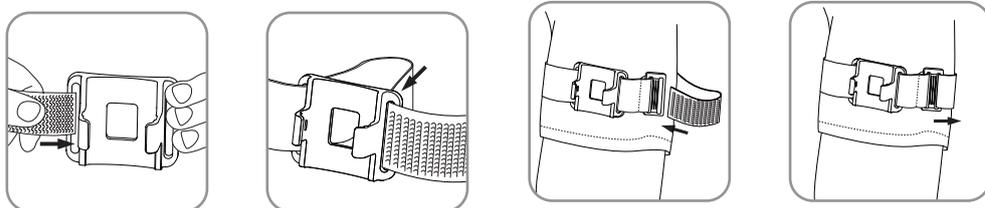

臂帶組裝方式:

1. 取扣環以及臂帶一只，扣環正面朝前。注意：扣環無左右方向之區分。

2. 將縫有魔鬼氈那一側的臂帶朝前，從扣環左側孔處朝後方穿入。

3. 將臂帶從扣環後側拉出，接著往前側的方向，使臂帶從扣環右側孔處穿出。

4. 將臂帶車有日型環那一側調整靠近扣環，日型環朝向手臂外側，使臂帶扣環平整放置於手臂臂緣，並調整個人使用習慣之高度。


5. 確定扣環高度後，固定好其位置，並將臂帶魔鬼氈面朝上，往手臂內側的方向環繞一圈，穿入日型環另一孔後，反摺臂帶魔鬼氈面黏貼至毛氈面，固定手臂扣環的位置。

扣環組裝方式:

1. 取扣環一只，平板那一側為背面。

2. 將MB200由上往下置入進扣環凹槽中，插至MB200中間位置時，聽到喀聲，便可固定MB200在扣環上的位置。


注意：請再次檢查MB200是否確實與扣環卡榫組合完全。

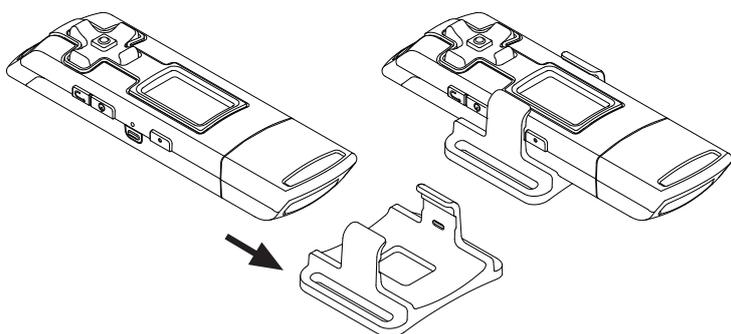

MB200

登山勾織帶(選配):

固定MB200，可掛隨身包或距離適當的位置使用，不易鬆脫滑落。

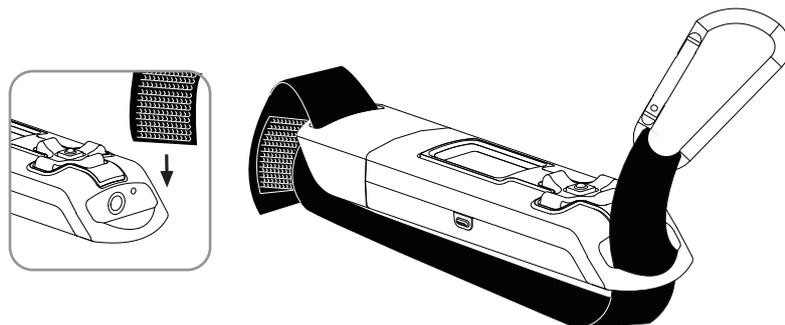

織帶組裝方式:

1. 取織帶一只，魔鬼氈面朝下穿入MB200按鍵旁之開孔。請注意穿孔位置是否正確。

2. 將織帶從MB200背後側拉出，再接著穿出MB200之USB蓋的開孔處。

3. 魔鬼氈毛面反摺黏住氈面，便可完成組裝。