


部位/貼標

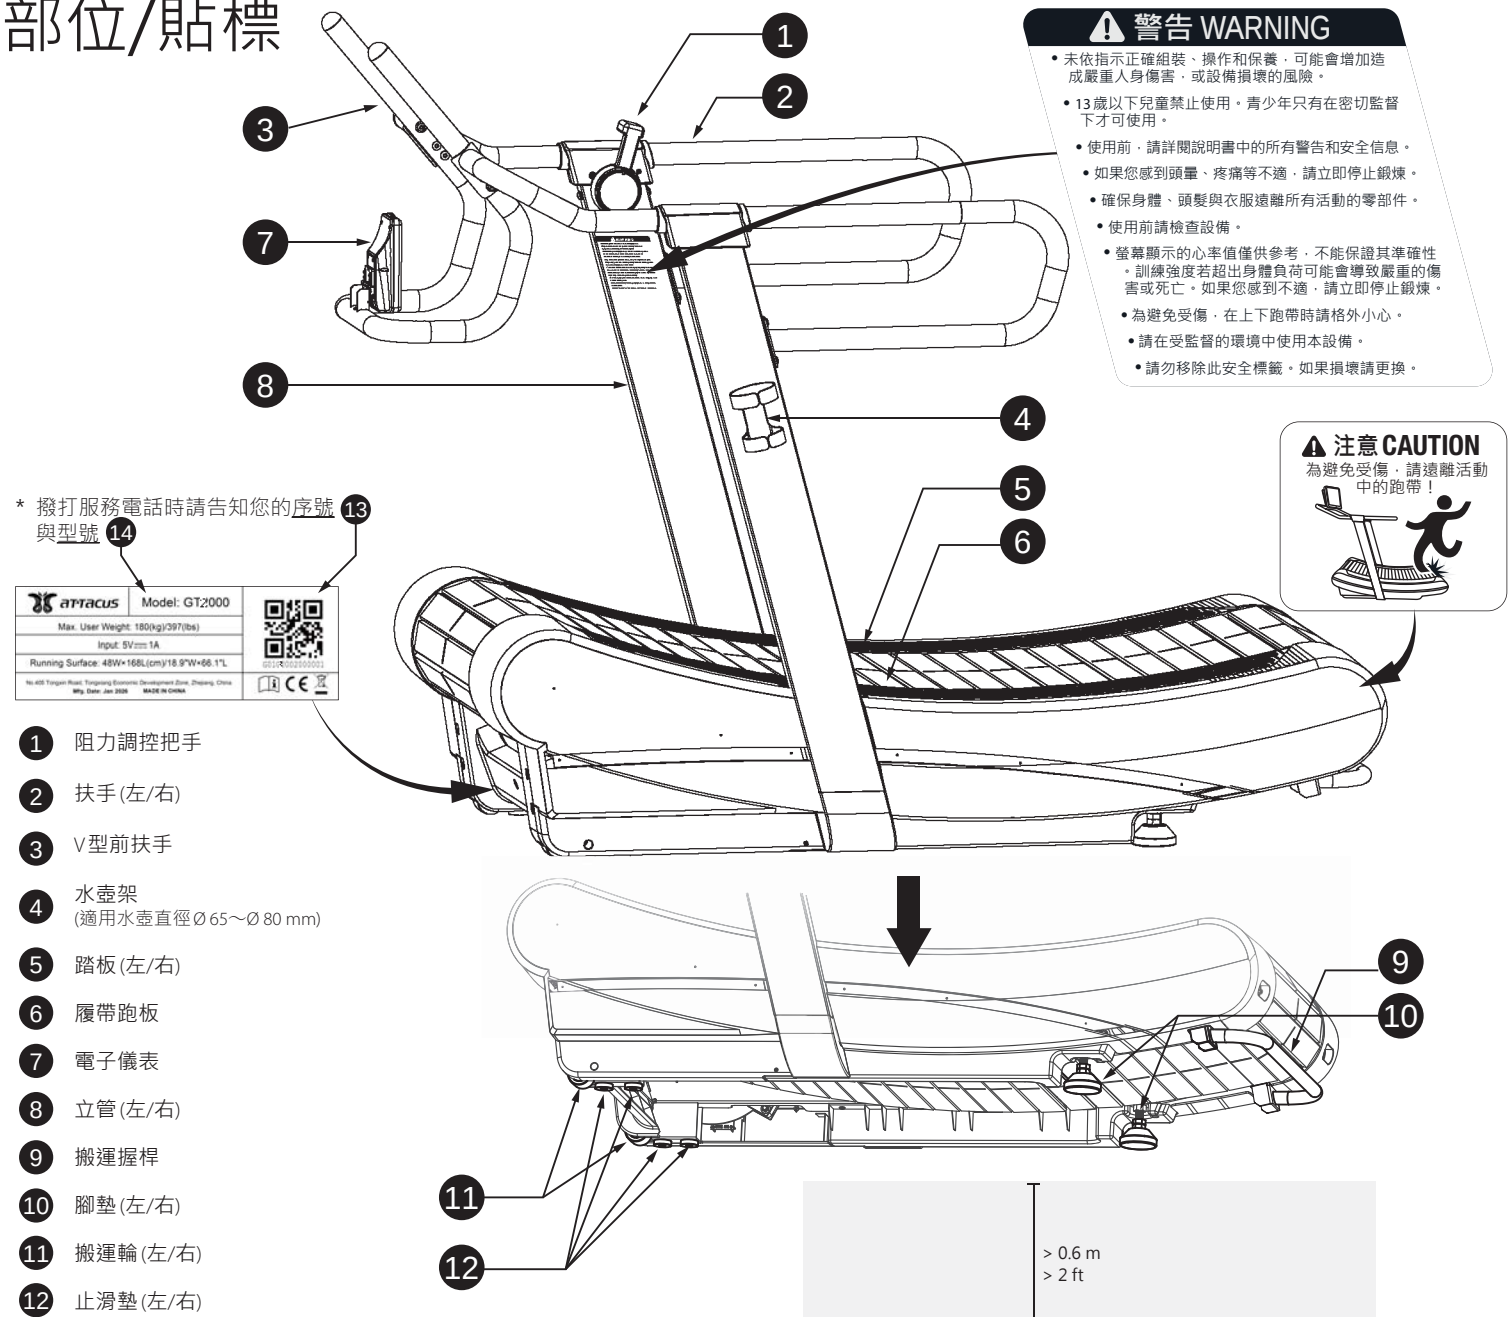

放置地點

請將跑步機放在平穩的水平地面上，避開陽光直射，勿置於室內外通風口、排氣處、車庫、開放式庭院、水源處、室外等處。為了操作安全、避免行動受阻，器材左右須至少預留出0.6公尺 (2 呎吋) 淨空、後方至少預留出2 公尺 (79 吋吋) 淨空、前方至少預留出0.3公尺 (1 呎吋) 淨空。

產品保修

本保證書僅此一份，為確保您的權益請妥善保管。

1 本產品如因製造上之原因所發生故障，自購買並安裝日起本公司提供一年保固服務 (非家庭用戶除外)，兩年免費到府維修 (僅限台灣地區)。

2 維修時請示出本保證書。

3 保證書未加蓋公司章(經銷商)或記載不實者，視同失去保固效力。如消費者提出發票或經銷商之文件足以證明購買日期者，不在此限。

4 如有下列情形之一者，雖在保證期間內，恕不免費更換零件或維修：

- 不當使用、拆修及改造引起的故障或損壞。
- 自然損耗、消耗性零配件：螢幕、履帶跑板、踏板、搬運輪...等，恕不免費更換。

警告 WARNING

- 未依指示正確組裝、操作和保養，可能會增加造成嚴重人身傷害，或設備損壞的風險。
- 13 歲以下兒童禁止使用。青少年只有在密切監督下才可使用。
- 使用前，請詳閱說明書中的所有警告和信息安全。
- 如果您感到頭暈、疼痛等不適，請立即停止鍛煉。
- 確保身體、頭髮與衣服遠離所有活動的零部件。
- 使用前請檢查設備。
- 螢幕顯示的心率值僅供參考，不能保證其準確性。訓練強度若超出身體負荷可能會導致嚴重的傷害或死亡。如果您感到不適，請立即停止鍛煉。
- 為避免受傷，在上下跑帶時請格外小心。
- 請在受監督的環境中使用本設備。
- 請勿移除此安全標籤。如果損壞請更換。

注意 CAUTION

為避免受傷，請遠離活動中的跑帶！

型號

GT2000

安裝日期

序號*


SN:

經銷商蓋章

售後服務
皇娥國際
Attacus International
台中市南區40255忠明南路758號39樓
TEL: 04-2260 8341 轉14
周一至周五9:30-17:30 (國定例假日除外)

製造商:
浙江艾乐健康科技有限公司
浙江省桐乡市经济开发区同心路405号
TEL: +86-573-8862 8666

零件清單

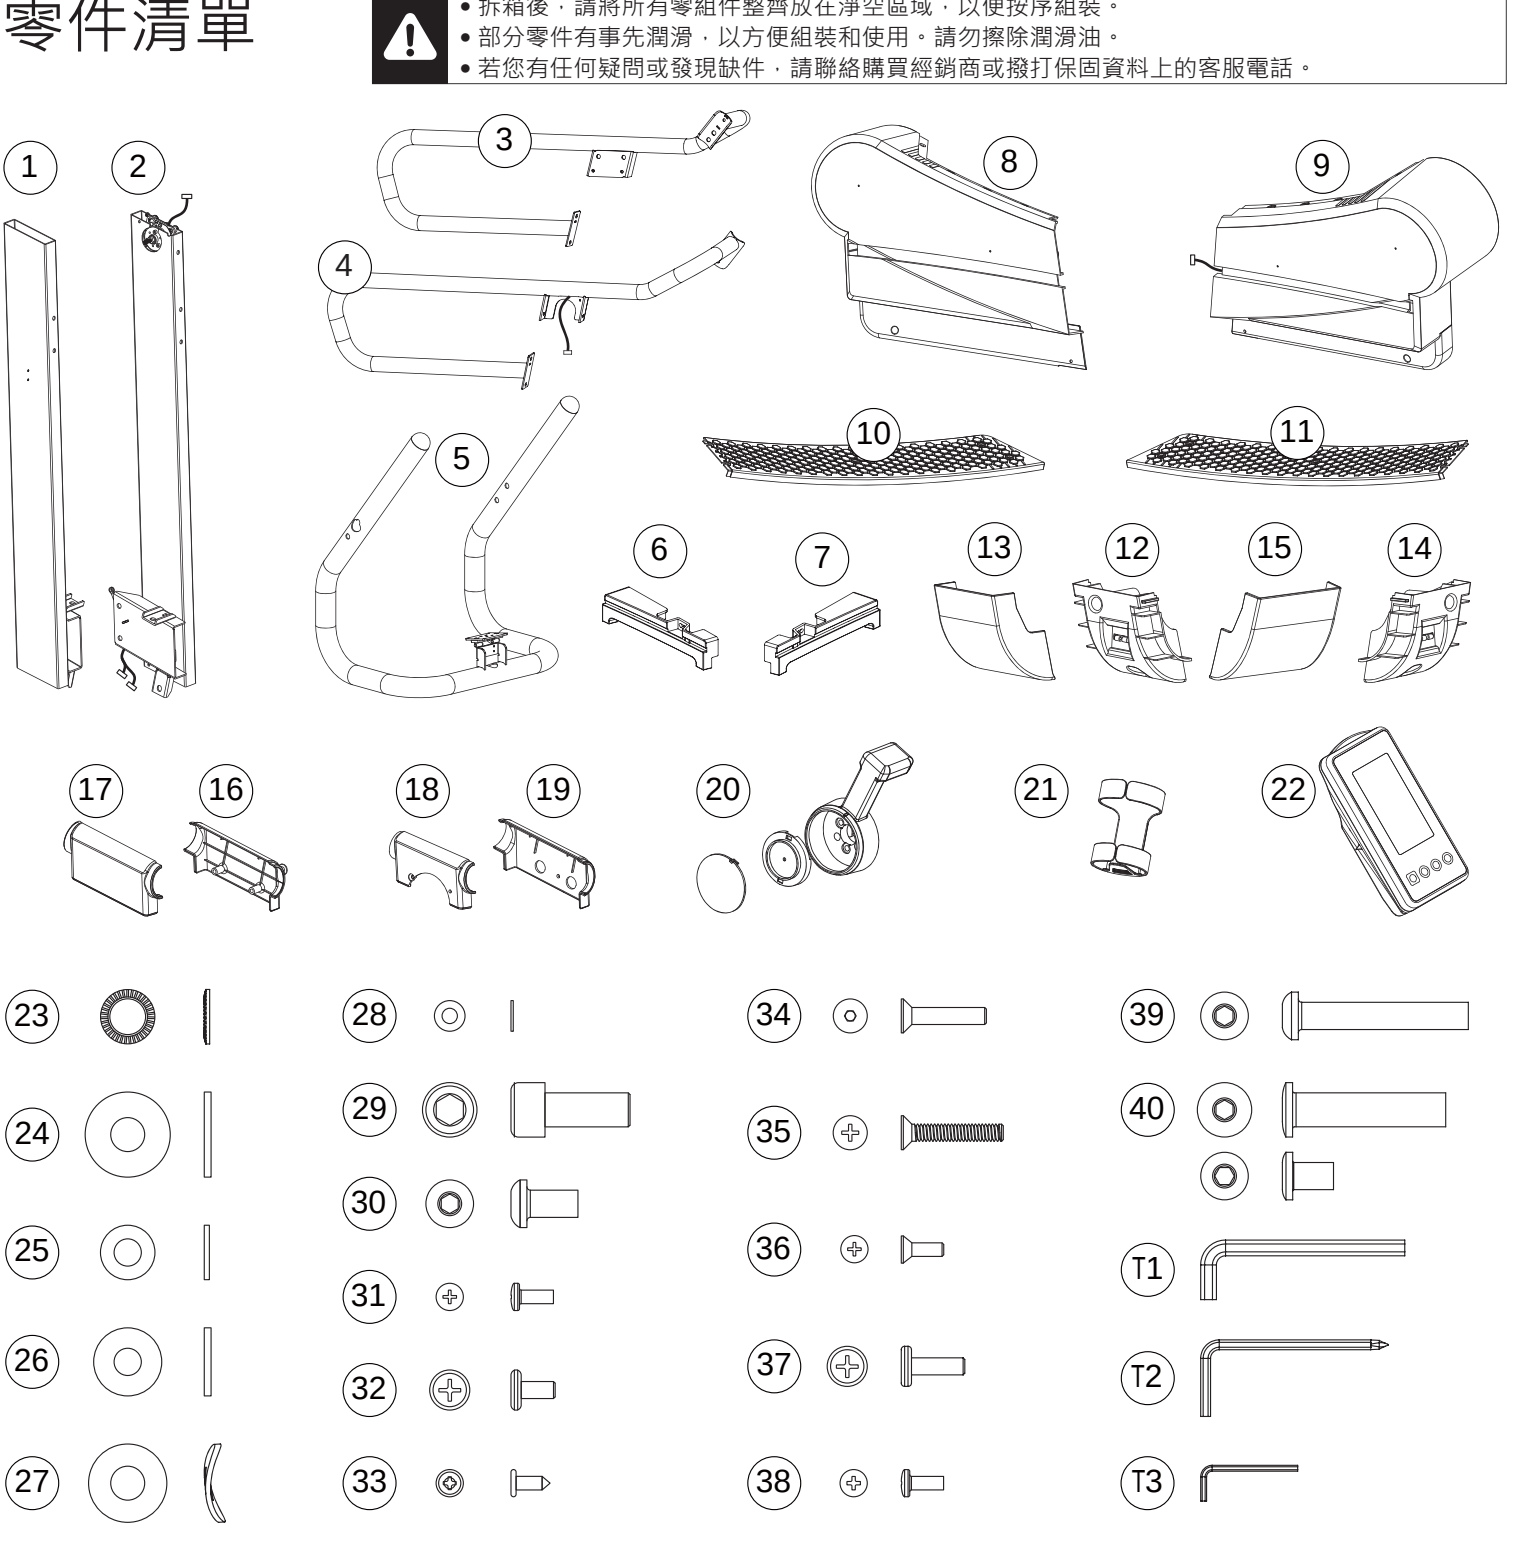


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
1	左立管	1	23	雙面齒防鬆墊圈 M10	8	T1	8mm 內六角板手	1
2	右立管	1	24	平華司 Ø10×Ø25×2T	8	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
3	左扶手	1	25	平華司 Ø8×Ø16×1.5T	10	T3	3mm 內六角板手	1
4	右扶手	1	26	平華司 Ø8×Ø20×1.5T	6			
5	V型前扶手	1	27	弧形墊片 Ø10×Ø23×1.5T×19R	4			
6	左中墊蓋	1	28	平華司 Ø4.5×Ø9×0.5T	1			
7	右中墊蓋	1	29	承窩內六角螺絲 M10×1.5×25L	8			
8	左前側蓋	1	30	傘頭內六角螺絲 M8×1.25×15L	8			
9	右前側蓋	1	31	圓頭十字螺絲 M4×0.7×10L	7			
10	左前踏蓋B	1	32	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	4			
11	右前踏蓋B	1	33	薄頭自攻螺絲 M4×10L	12			
12	左立管內蓋	1	34	沉頭內六角螺絲 M5×0.8×25L	10			
13	左立管外蓋	1	35	沉頭十字自攻螺絲 M5×0.8×30L	2			
14	右立管內蓋	1	36	沉頭十字螺絲 M4×10L	2			
15	右立管外蓋	1	37	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×16L	3			
16	左扶手蓋A	1	38	圓頭十字螺絲 M3×0.5×10L	4			
17	左扶手蓋B	1	39	傘頭內六角螺絲 M8×1.25×50L	2			
18	右扶手蓋A	1	40	子母螺絲 M8×1.25×45L	4			
19	右扶手蓋B	1						
20	阻力調控把手	1						
21	水壺架	1						
22	電子儀表	1						

組裝



- 本器材十分沉重，請勿單獨、單手搬運或組裝。
- 請在預定使用地點進行拆箱及組裝，減少不必要的搬動。
- 務必遵照指示正確組裝。進行每一組裝步驟時，應確認所有螺絲已定位並局部鎖緊，當所有螺絲都裝上後才完全鎖緊。


步驟1 組裝左、右立管

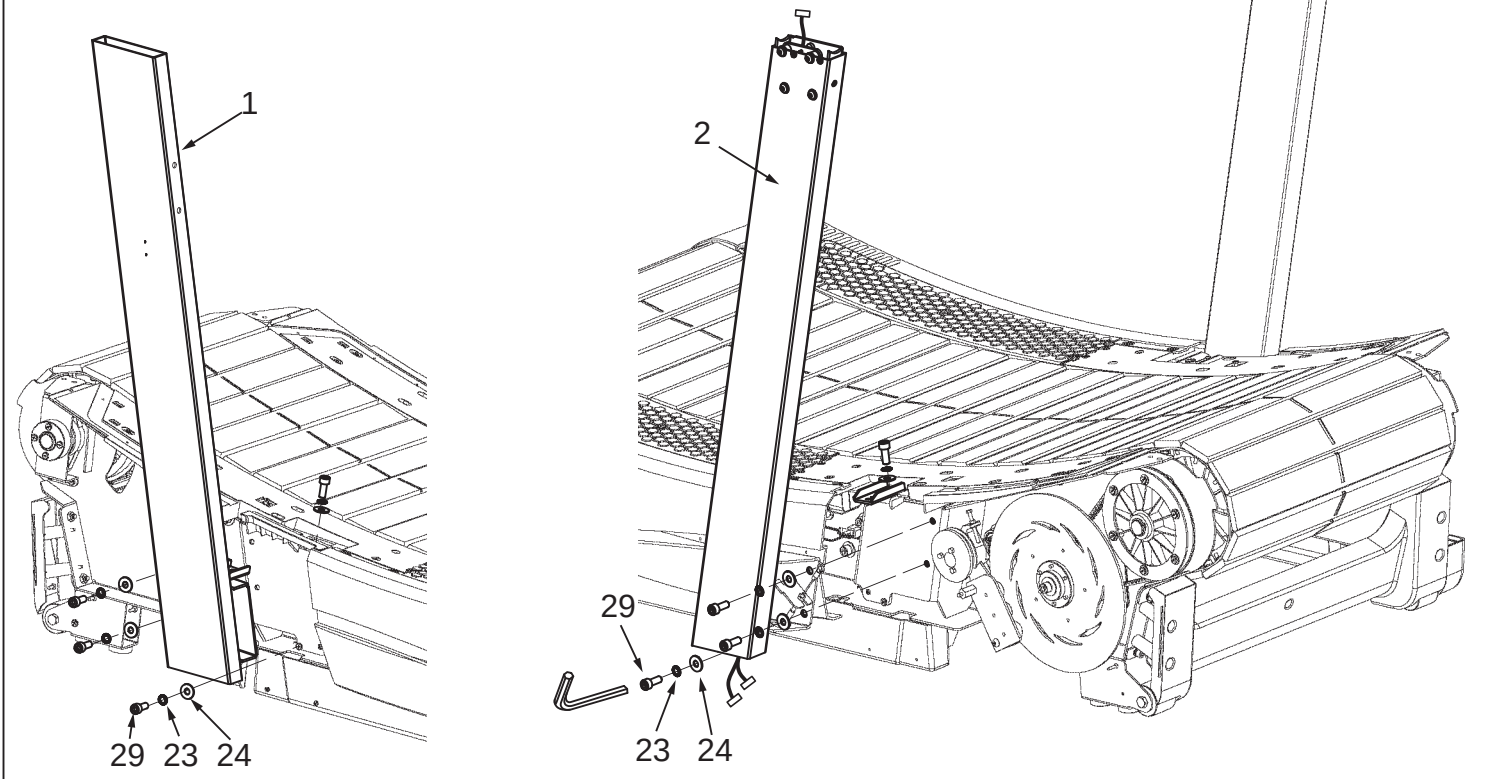

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
1	左立管	1	29	承窩內六角螺絲 M10x1.5x25L	8	T1	8mm 內六角板手	1
2	右立管	1	23	雙面齒防鬆墊圈 M10	8			
			24	平華司 Ø10xØ25x2T	8			


步驟2 勾住鋼索

- A) 拉出底座右前側的鋼索，使其順著箭頭方向繞入磁石組凹槽。
- B) 然後將鋼索末端的嵌環勾在磁石組板子上的接頭，確保兩者牢牢勾住。

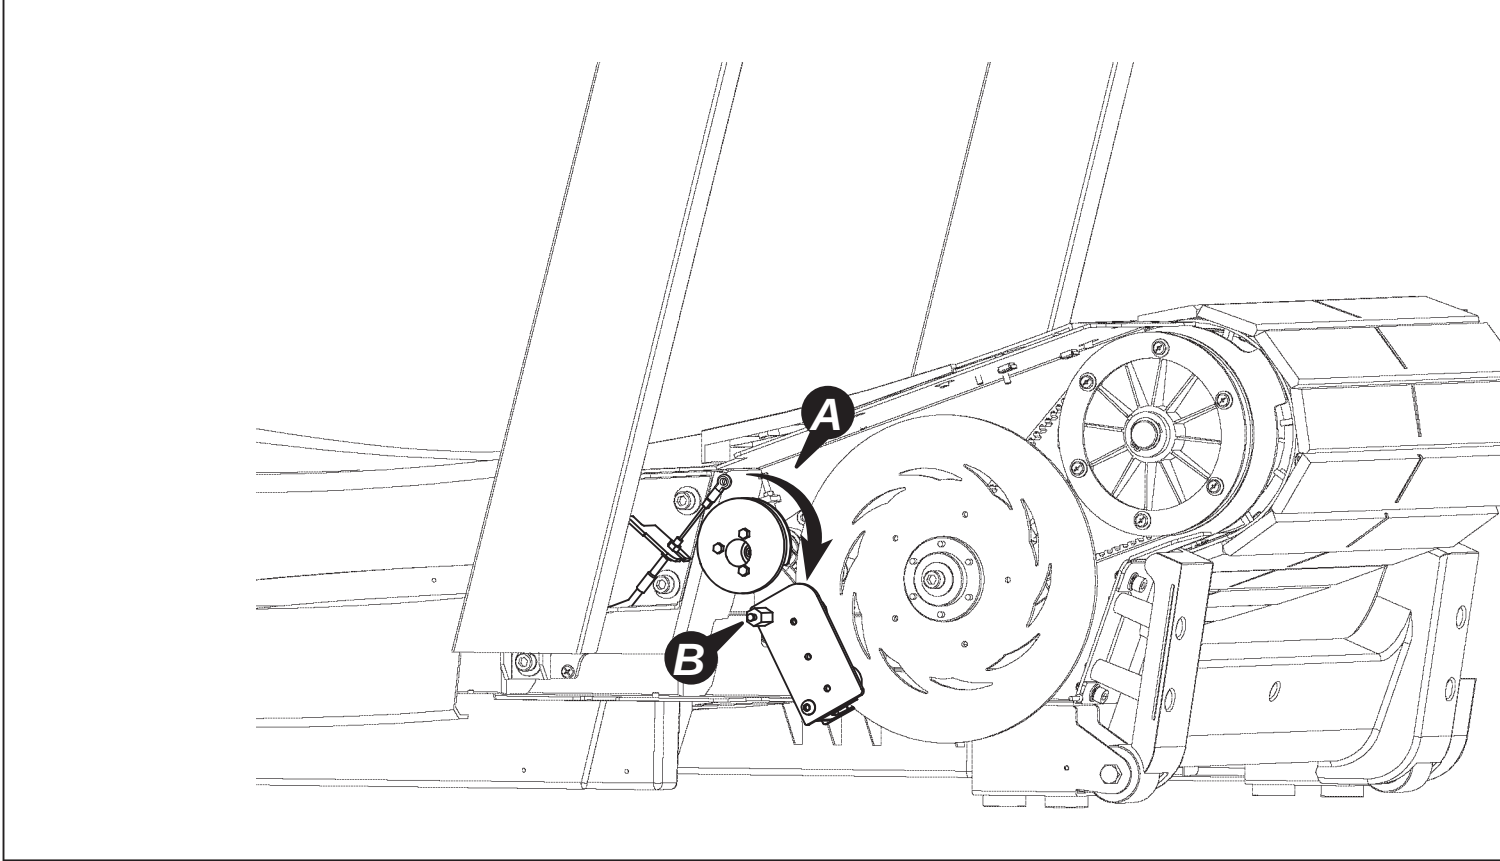


步驟3 右立管接線

拉出右立管下方的一分三連接線，將其中兩個接頭分別與可變電阻線、感應線連接在一起。

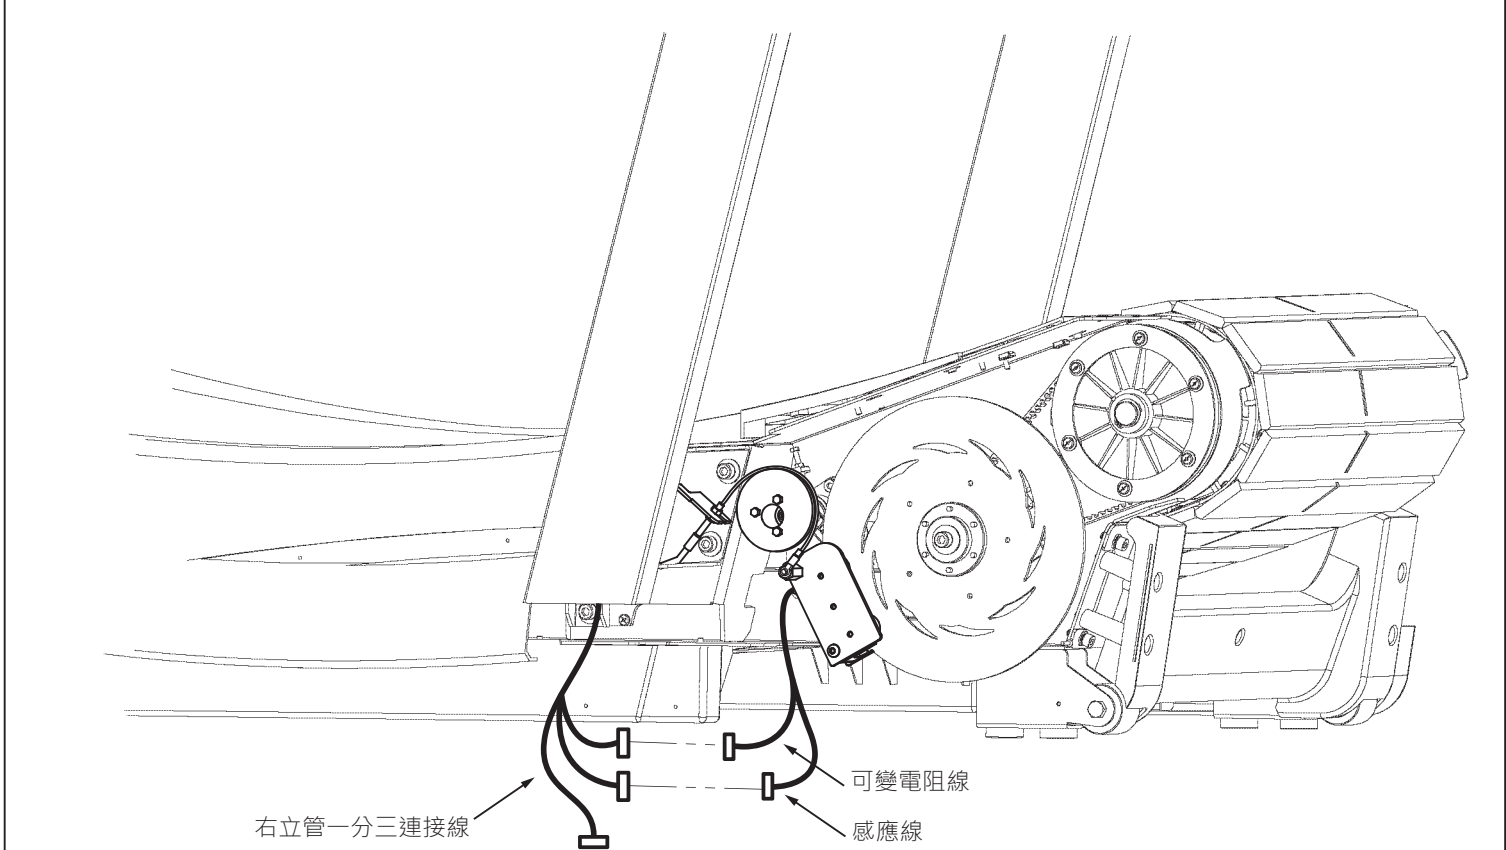

步驟4 組裝左、右扶手


- A) 連接右扶手與右立管的連接線接頭，將多餘的線收納在立管內。
- B) 將右扶手對齊與插入右立管，在右立管前側三個鎖孔與後側一個鎖孔旋入螺絲與華司。
- C) 將左扶手對齊與插入左立管，在左立管內側及前側各兩個鎖孔旋入螺絲與華司。
- D) 螺絲與華司暫時不要鎖緊，待步驟6鎖固V型前扶手組件時，再一併鎖緊。

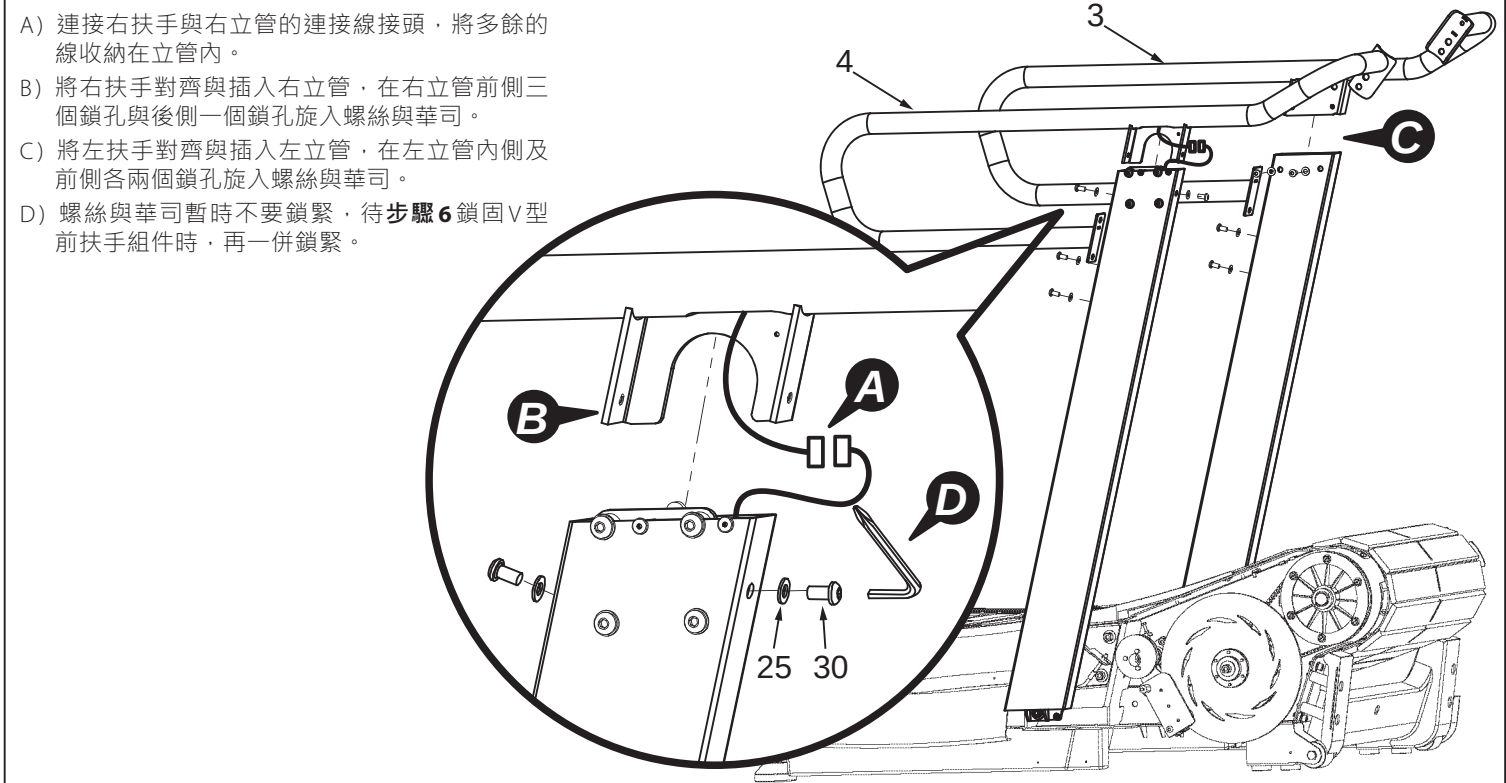

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
3	左扶手組	1	25	平華司 Ø8xØ16x1.5T	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
4	右扶手組	1	30	傘頭內六角螺絲 M8x1.25x15L	4			


步驟5 扶手接線

連接右扶手與V型前扶手的連接線接頭，將多餘的線收納在扶手管內。

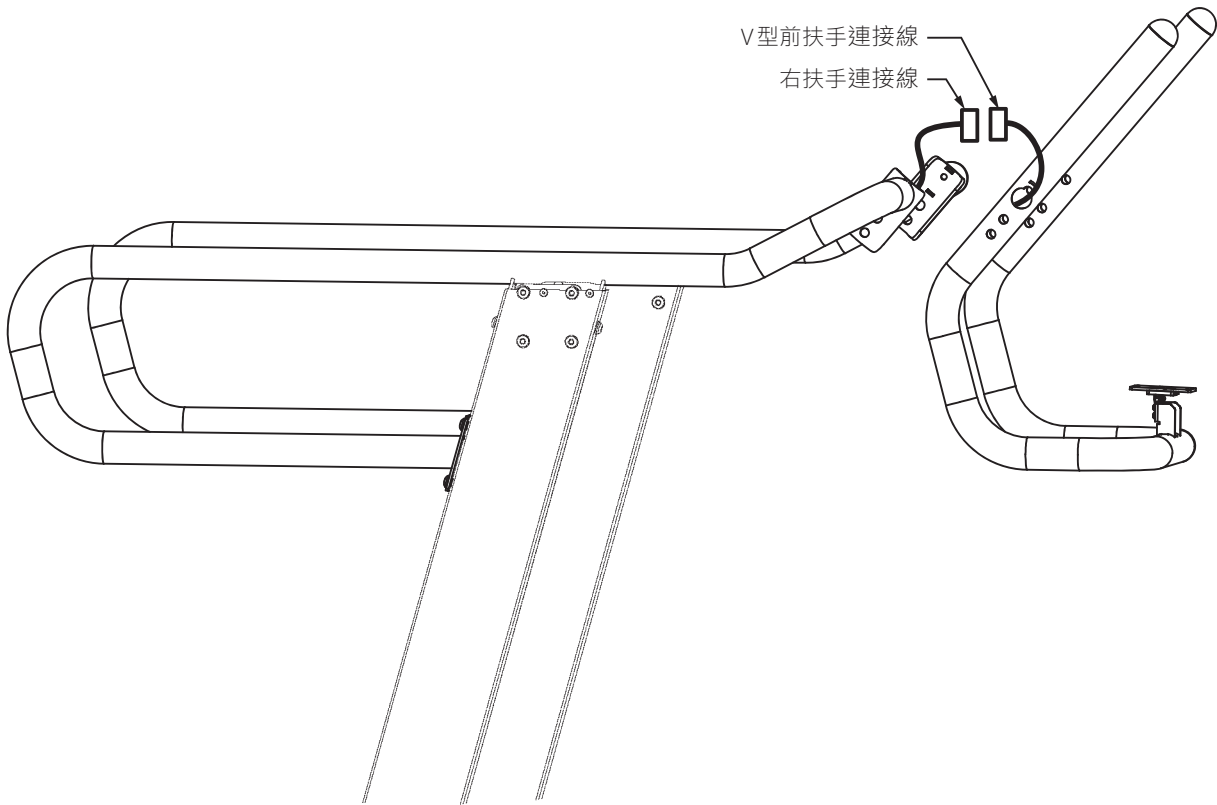


步驟6 鎖固扶手

- A) 將V型前扶手的兩邊分別鎖在左/右扶手上。
- B) 將右扶手與右立管前/後兩側的螺絲與華司完全鎖緊。
- C) 將左扶手與左立管前側及內側的螺絲與華司完全鎖緊。

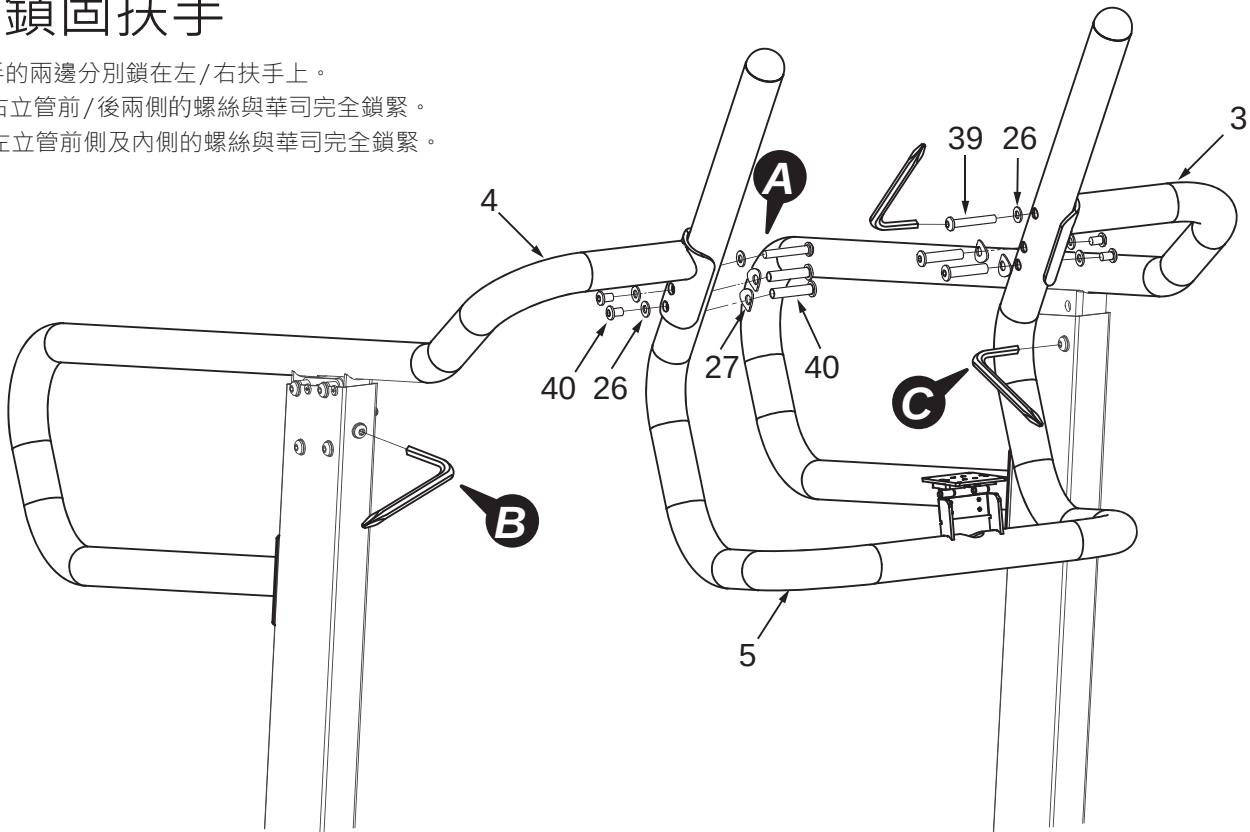


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
3	左扶手	1	39	傘頭內六角螺絲 M8×1.25×50L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
4	右扶手	1	26	平華司 Ø8×Ø20×1.5T	6			
5	V型前扶手	1	27	弧形墊片 Ø10×Ø23×1.5T×19R	4			
			40	子母螺絲 M8×1.25×45L	4			

步驟7 鎖固左、右中墊蓋

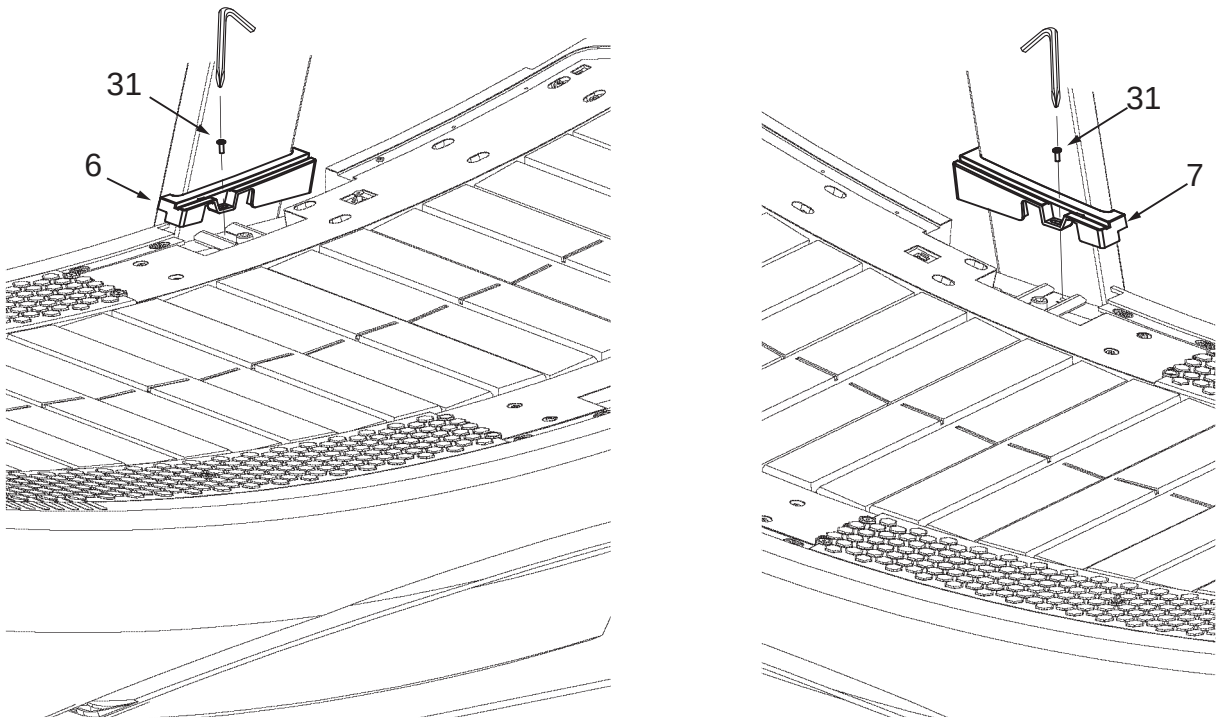

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
6	左中墊蓋	1	31	圓頭十字螺絲 M4×0.7×10L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
7	右中墊蓋	1						


步驟8 鎖固左前側蓋

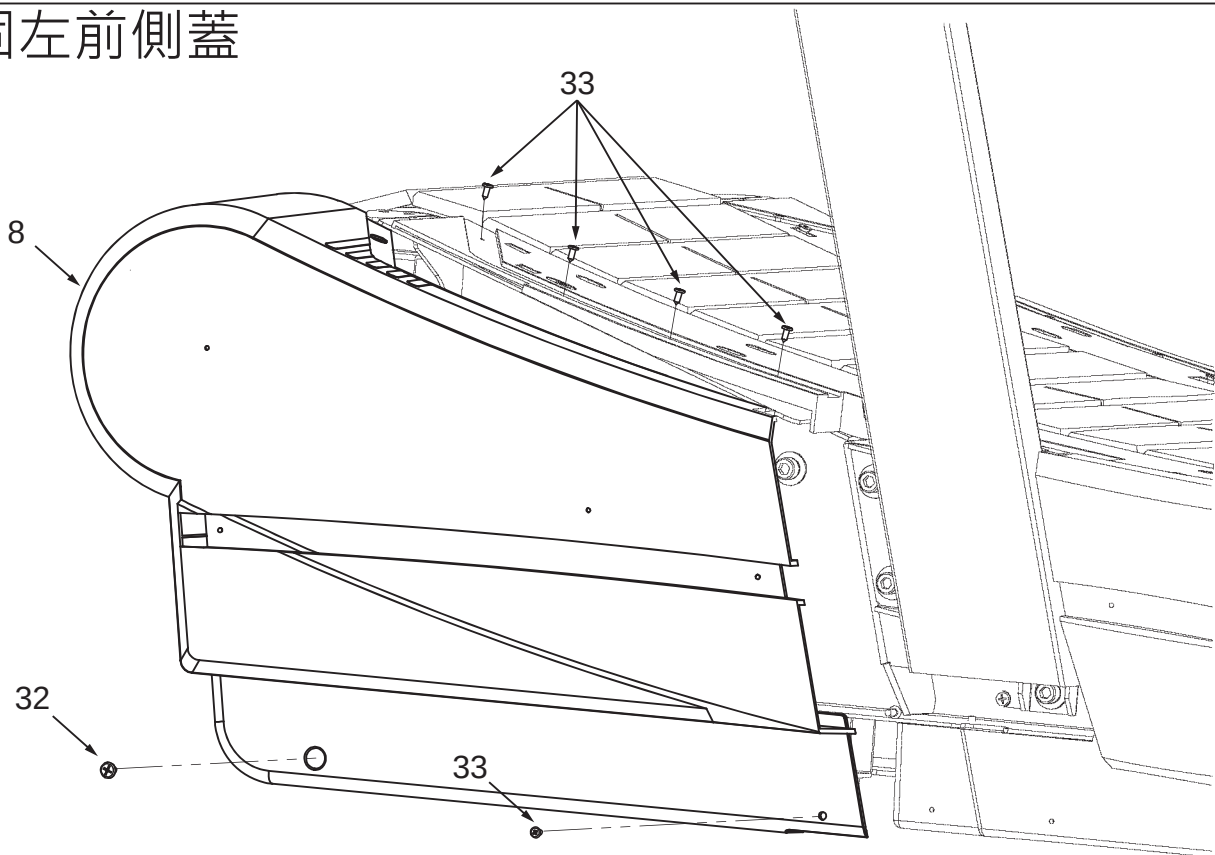

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
8	左前側蓋	1	32	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	1	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
			33	薄頭自攻螺絲 M4×10L	5			


步驟9 連接右前側蓋線材

將右立管連接線剩下的接頭與右前側蓋的電源小板出線連接在一起。

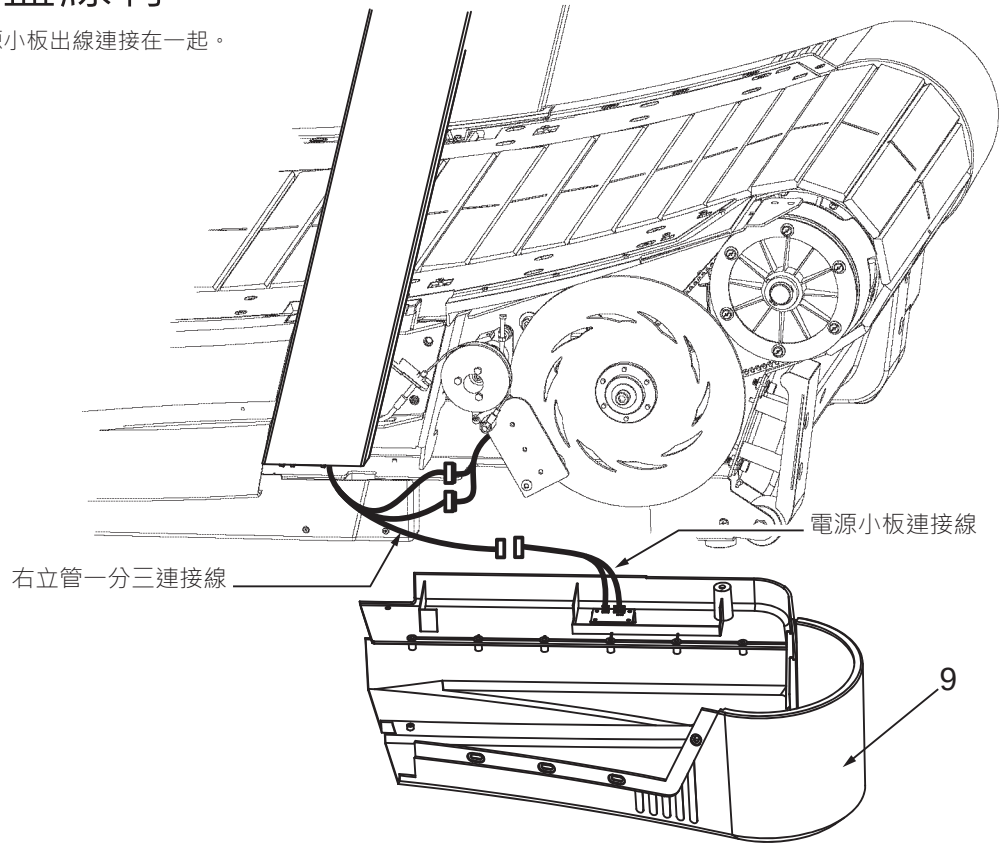


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
9	右前側蓋	1	-	-	-	-	-	-

步驟10 鎖固右前側蓋

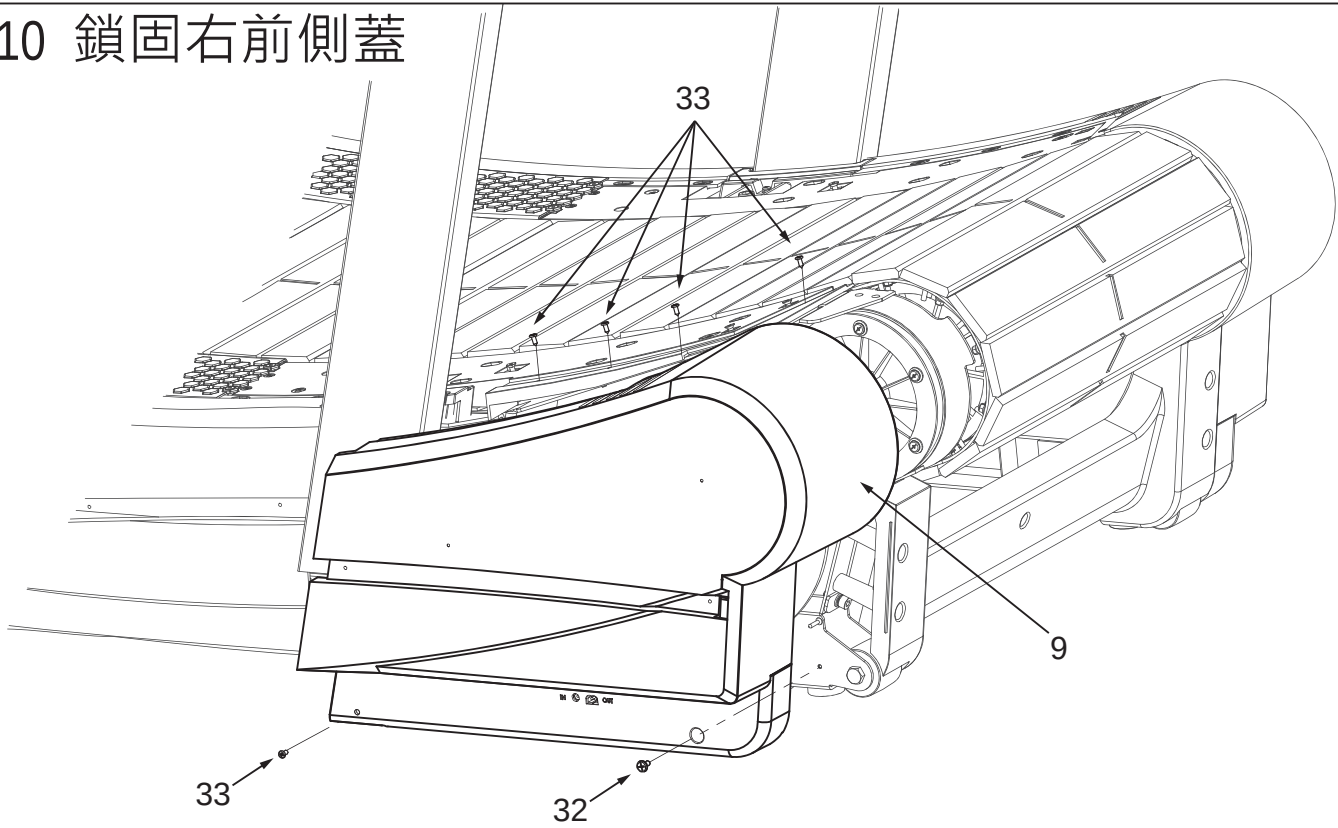

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
9	右前側蓋	1	32	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	1	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
			33	薄頭自攻螺絲 M4×10L	5			

步驟11 鎖固左、右前踏蓋

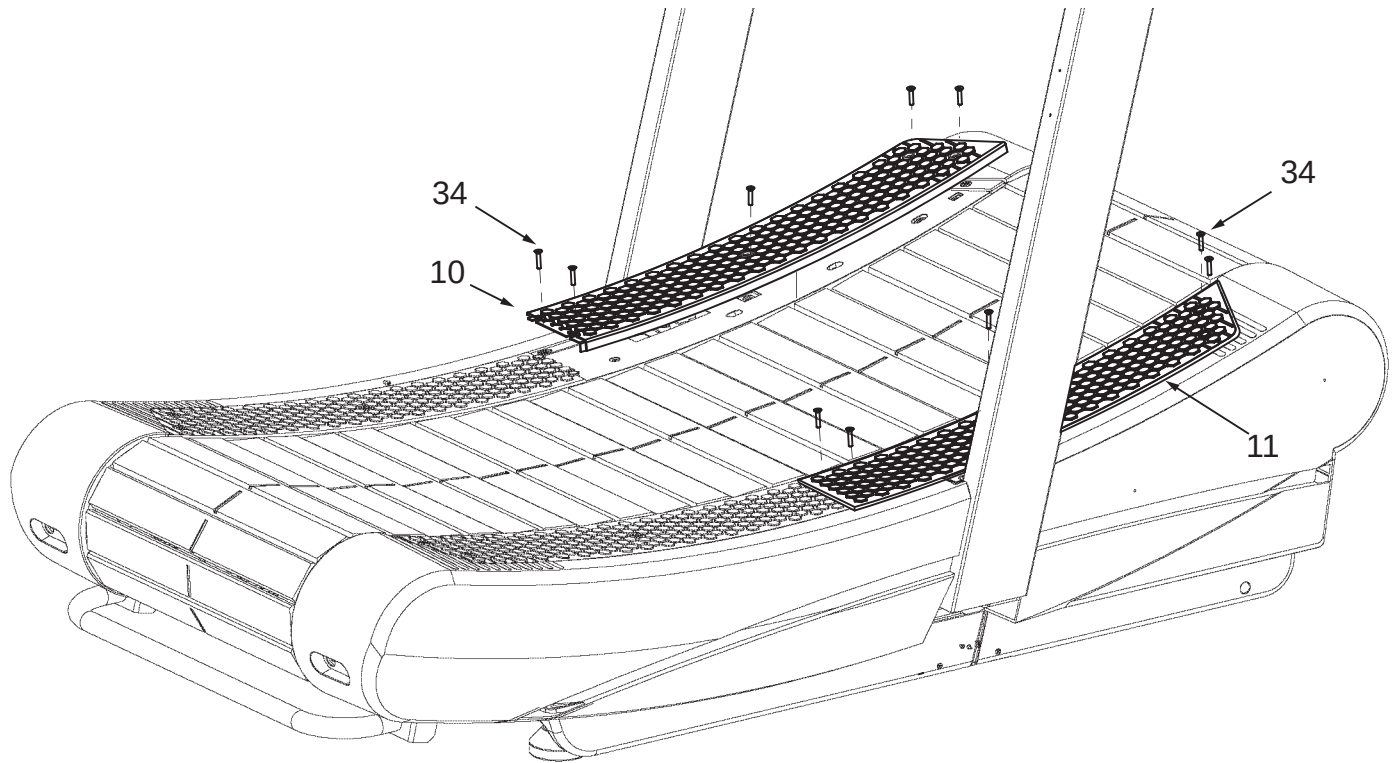


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
10	左前踏蓋B	1	34	沉頭內六角螺絲 M5×0.8×25L	10	T3	3mm 內六角板手	1
11	右前踏蓋B	1						

步驟12 安裝立管內、外蓋

請依照步驟進行左、右立管下方的內、外蓋安裝：

- A) 將扣在一起的立管內、外蓋分開。
- B) 先將立管內蓋鎖固在跑架主體上。
- C) 然後將立管外蓋扣到內蓋上。

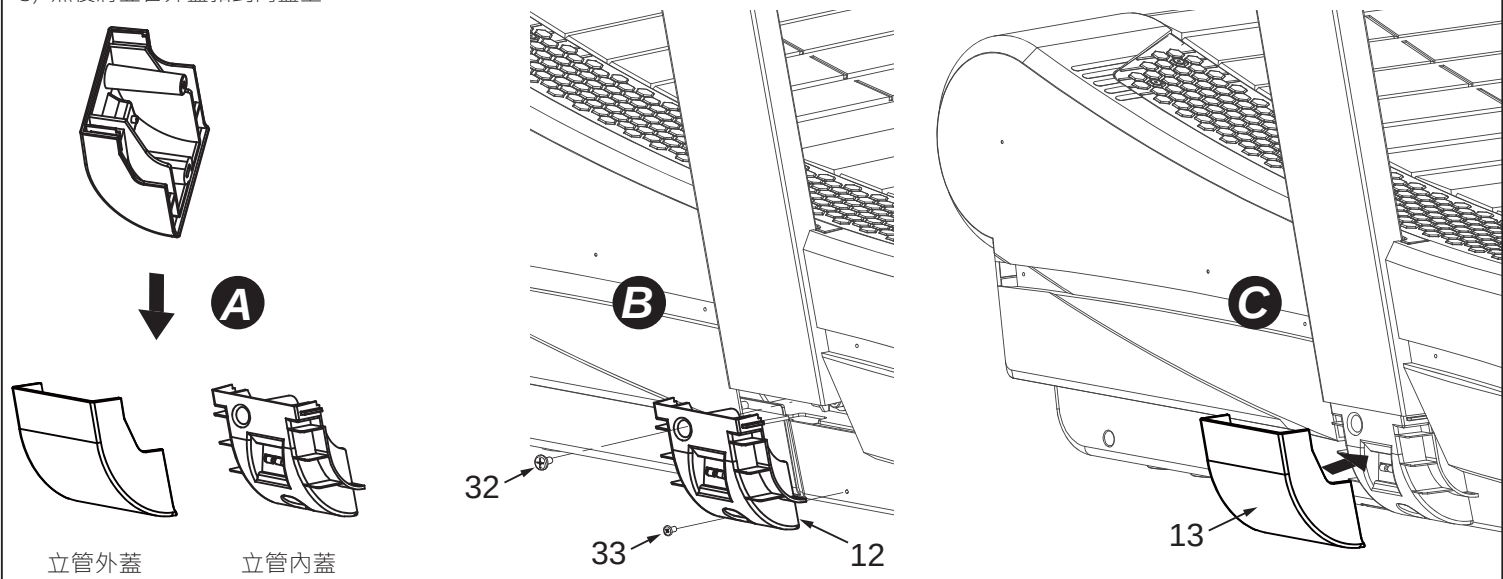

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
12	左立管內蓋	1	32	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
13	左立管外蓋	1	33	薄頭自攻螺絲 M4×10L	2			
14	右立管內蓋	1						
15	右立管外蓋	1						

步驟 13 鎖固左、右扶手蓋

零 部 件			五 金 螺 絲			工 具		
Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量
16	左扶手蓋A	1	31	圓頭十字螺絲 M4×0.7×10L	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
17	左扶手蓋B	1	35	沉頭十字自攻螺絲 M5×0.8×30L	2			
18	右扶手蓋A	1						
19	右扶手蓋B	1						

步驟 15 將水壺架鎖固在左立管

零 部 件			五 金 螺 絲			工 具		
Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量
21	水壺架	1	36	沉頭十字螺絲 M4×10L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1

步驟 14 安裝阻力調控把手

請依照步驟進行阻力調控把手安裝：

- A) 用螺絲將阻力調控把手鎖在右立管上。
B) 用螺絲與華司將固定蓋鎖在阻力調整鋼索組上。
C) 最後扣上端蓋。

零 部 件			五 金 螺 絲			工 具		
Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量
20	阻力調控把手	1	37	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×16L	3	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
			28	平華司 Ø4.5×Ø9×0.5T	1			
			31	圓頭十字螺絲 M4×0.7×10L	1			

步驟 16 安裝螢幕

- A) 將兩顆2號鹼性電池* 裝入儀表背面的電池槽中，務必依照電池槽內標示的 (+) 正極與 (-) 負極方向放入，並確保電池均為新的且同種類，以避免漏液損壞儀表。
B) 將V型前扶手內的連接線接到儀表背面下方的RJ45 接口。
C) 然後將儀表鎖固在V型前扶手的螢幕支架上。


* 本產品不含電池，請自備兩顆2號鹼性電池。

零 部 件			五 金 螺 絲			工 具		
Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量	Ref. NO.	規 格	數 量
22	電子儀表	1	38	圓頭十字螺絲 M3×0.5×10L	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1

阻力調控把手

依據鍛鍊需求使用阻力調控把手調整運動強度：

- 往前推：加重阻力並提高強度以進行短時間衝刺。
- 往後拉：放鬆阻力，使行走或跑步更加輕快。
- 如欲減速或停止，請將把手往前推。

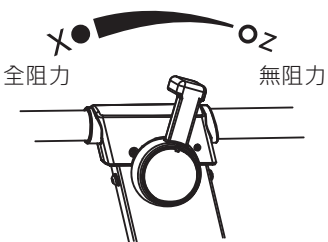

- 未使用時，請將把手往前推至全阻力負載(X)，以防止履帶因不當轉動而造成傷害。
- 逐步將把手往前推可以降低速度，但不會完全停止履帶；即使在全阻力負載(X)下，履帶仍然有可能移動。

按鍵

	長按 開啟設定選單 短按 開啟自訂資料欄位
	長按 重設儀表 ² 短按 確認
	上一頁 選項/調設數值
	下一頁 選項/調設數值


螢幕圖示

狀態列	
	電池電量指示
	外接 ANT+ 心率感測器
	外接藍牙心率感測器
	藍牙連接 ³
	指示燈 ON (心率區間)
	指示燈 ON (瓦特區間)
	指示燈 ON (功率區間)
	光學心率連接 ⁴
運動即時資訊	
	頁面指示
	計時
	距離
	卡路里
	阻力段數
	配速
	時速
	功率
	心率 ⁵
	目標值
	最高值
	平均值
	英哩/小時 (mi/h)
	公里/小時 (km/h)
	心率百分比

規格

- 機型: GT2000
- 尺寸: 長 185.5×寬 90.5×高 148 cm
- 重量: 146.5 kg
- 最大使用者重量: 180 kg
- 跑步區域: 48×168 cm
- 螢幕: 5" LCD背光顯示器
- 煞車系統：磁控阻力
- 阻力段數：6 段
- 心率偵測: 無線連接藍牙® / NFC™ 快速連線¹
- 無線技術: 低功耗藍牙無線傳輸, ANT+®

零件爆炸圖

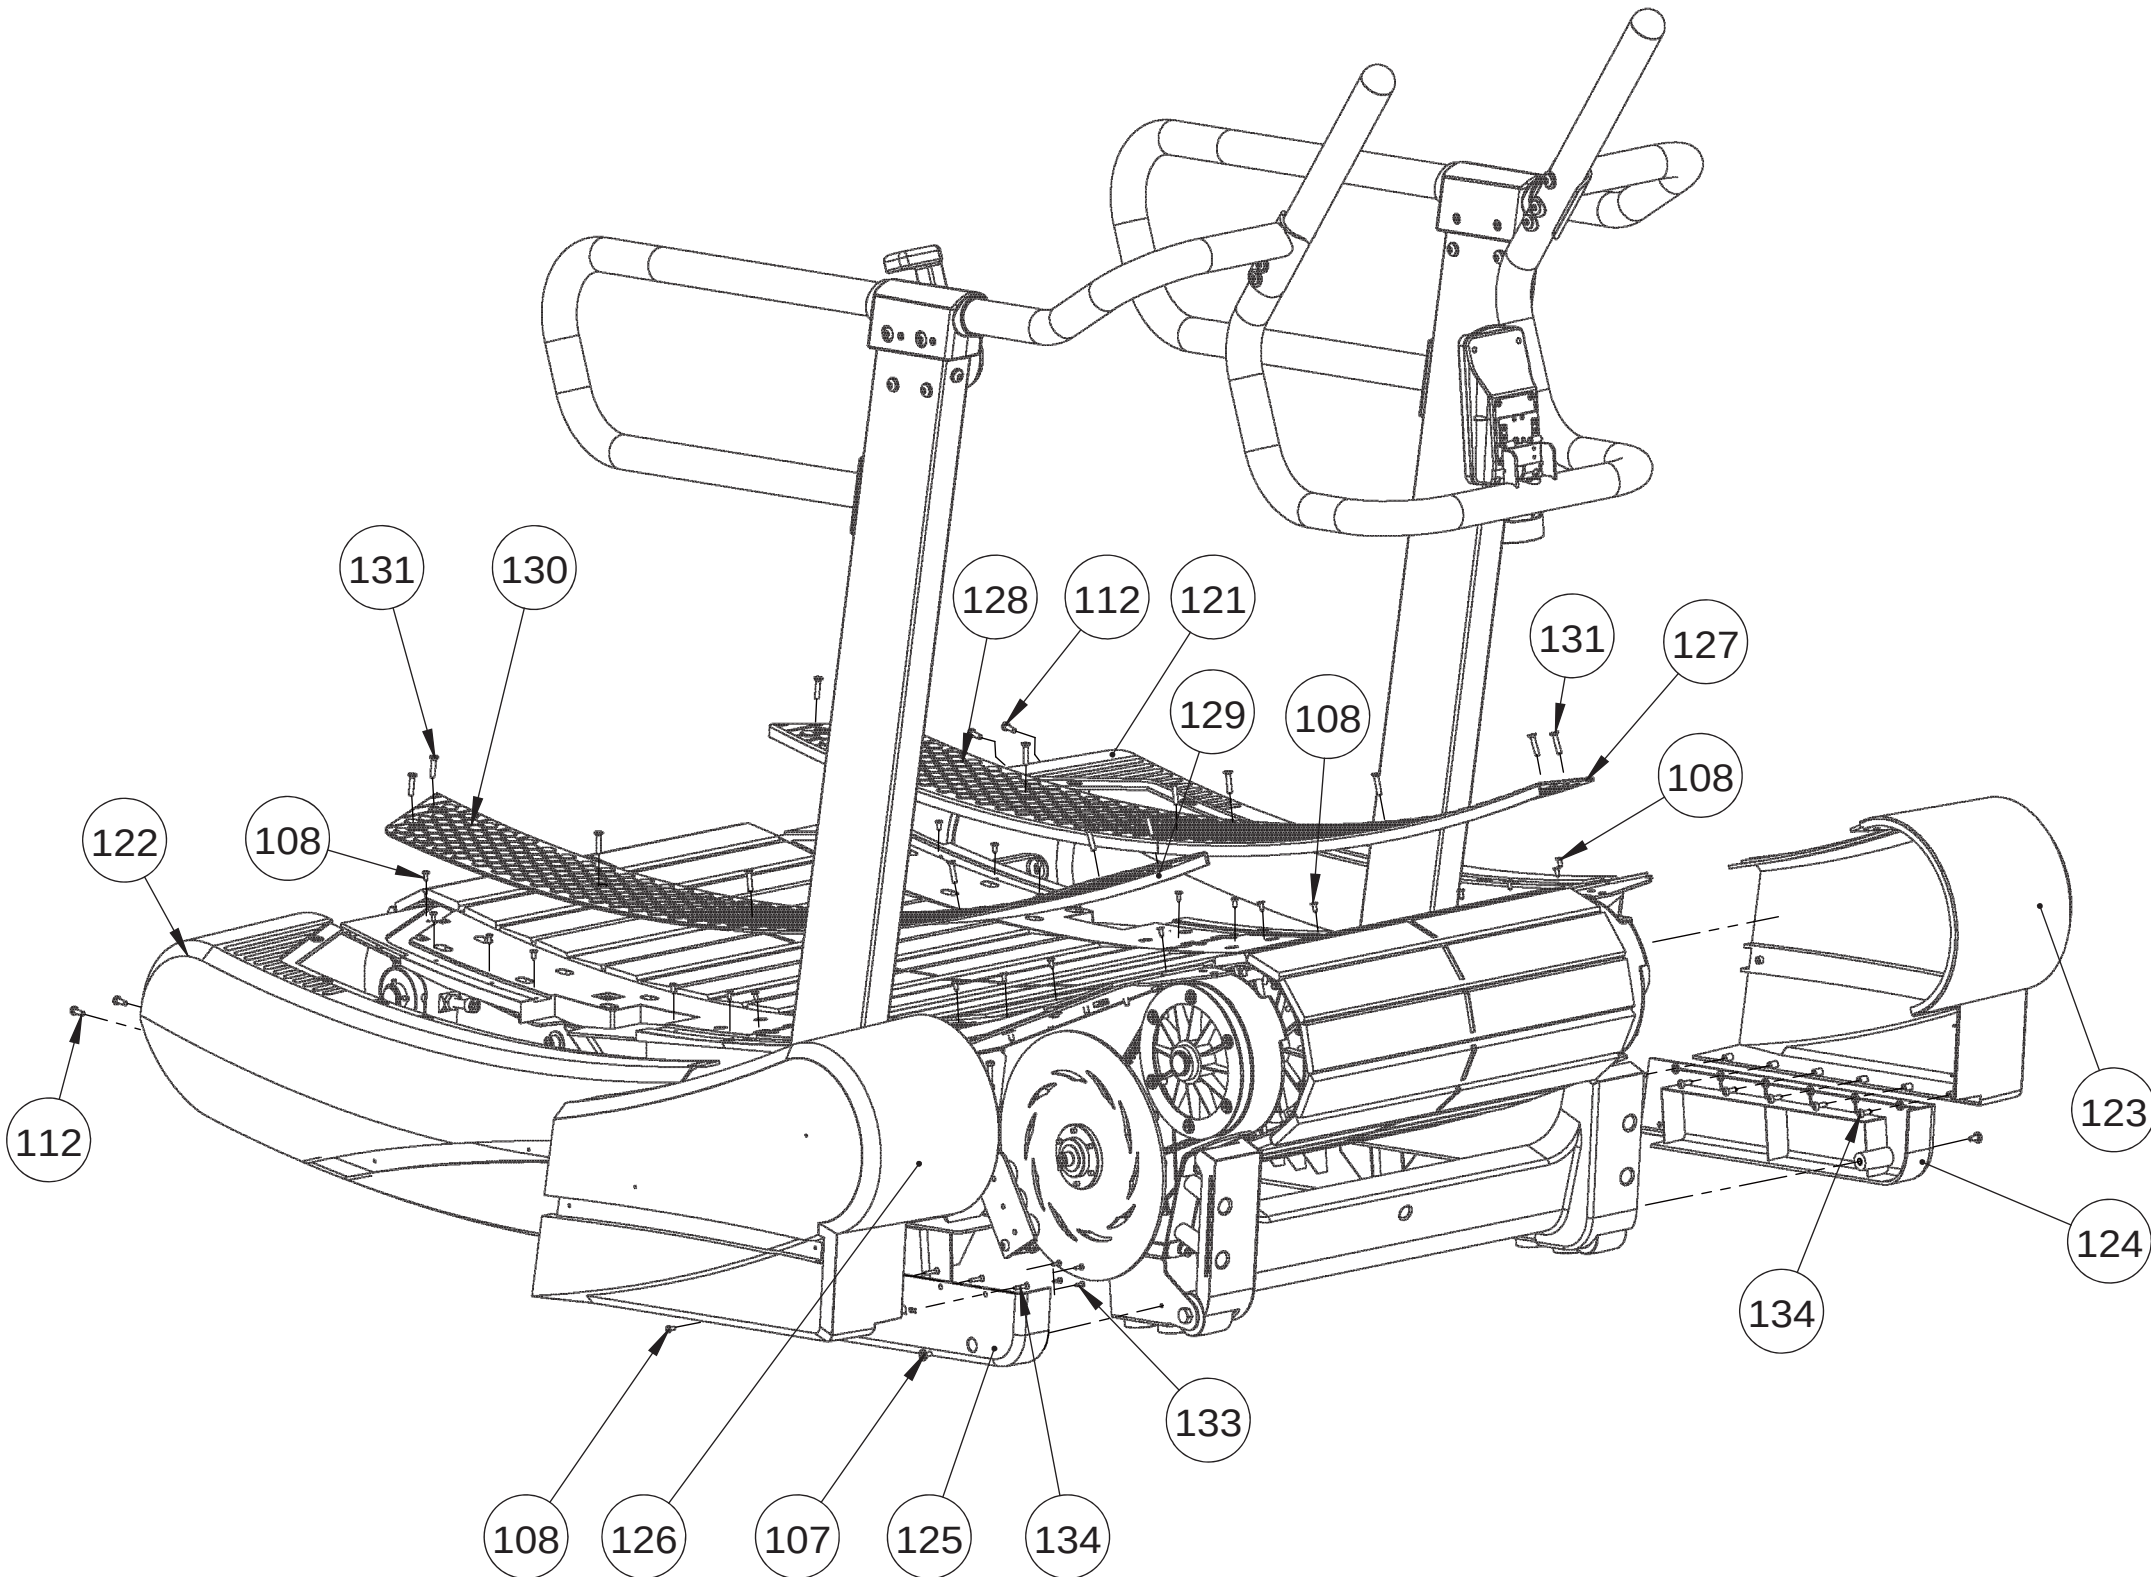

請依照當地廢棄物清理法規定，適當處理與回收本商品，請勿焚化廢舊電池，以保環境品質。