


部位/貼標

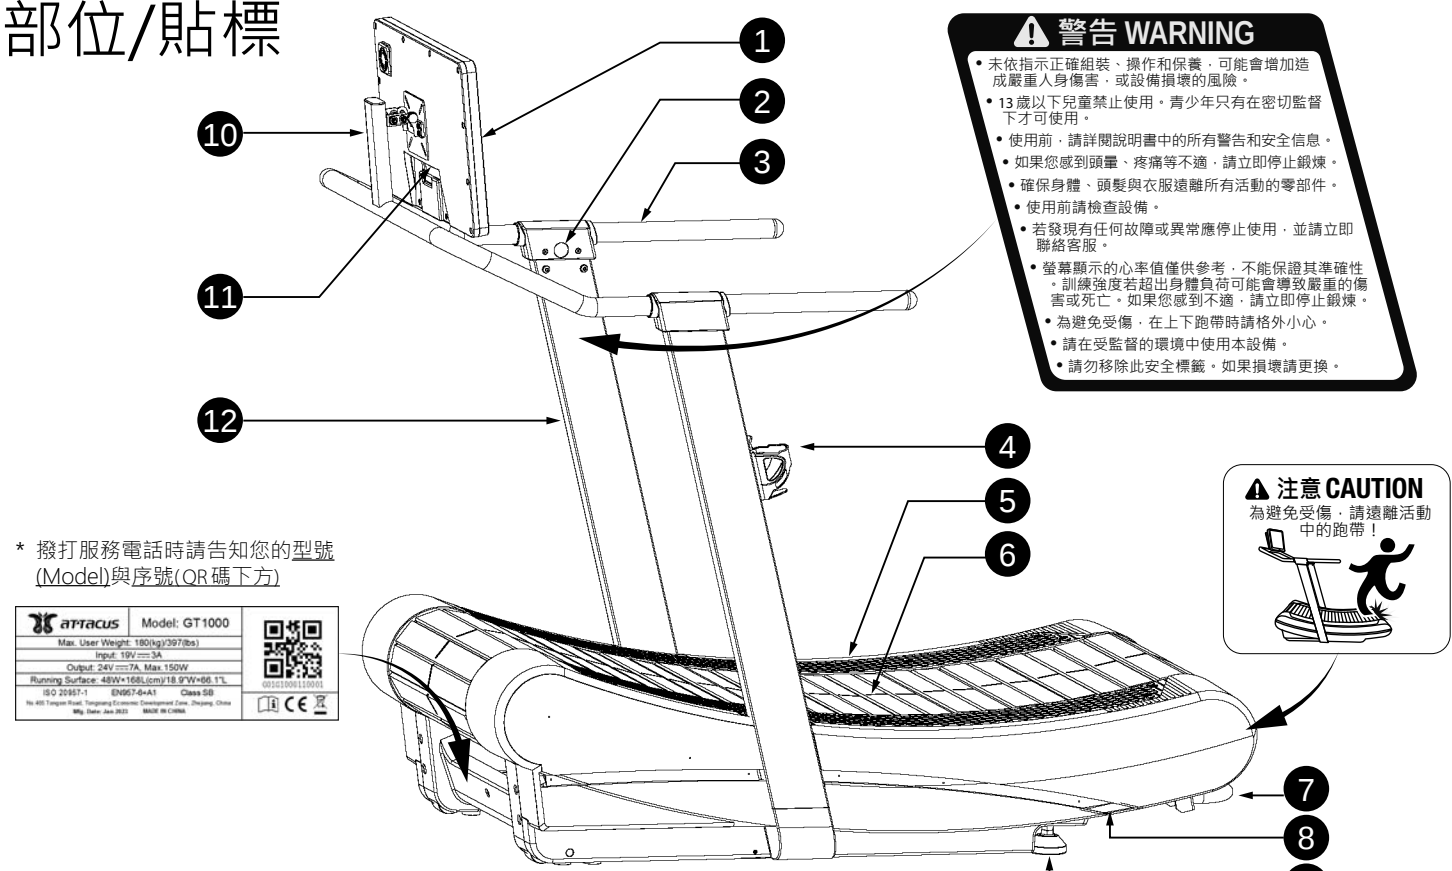

* 撥打服務電話時請告知您的型號 (Model)與序號(QR碼下方)

	Model: GT1000	
Max. User Weight: 100kg(220lbs)		
Input: 19V/1.5A		
Output: 24V/7A, Max. 150W		
Running Surface: 48Wx168Lcm/18.9"Vx66.1"		
ISO 22861-1	EN957:4+A1	Class GB
No. 688, Tingting Road, Taiping City, Taichung County, Taiwan, China		
Mfg. Date: Jan 2021	WEEE ID: C1686	

- 1

TFT 觸控螢幕
(請以手機掃描螢幕 QR 碼以註冊登入 GPTfit.com)
- 2

電子煞車按鈕
- 3

扶手 (左/右)
- 4

水壺架
(適用水壺直徑 Ø 65~Ø 80 mm)
- 5

踏板 (左/右)
- 6

履帶跑板
- 7

搬運握桿
- 8

LED 燈條 (左/右)
- 9

腳墊 (左/右)
- 10

螢幕固定架
- 11

RJ45 接口
(螢幕電纜線接口)
- 12

立管 (左/右)
- 13


電源輸入接口 (IN 19V)
- 14

電源輸出接口 (OUT 24V)
- 15

搬運輪 (左/右)
- 16

止滑墊 (左/右)

電源輸出入口位於右前側蓋下方

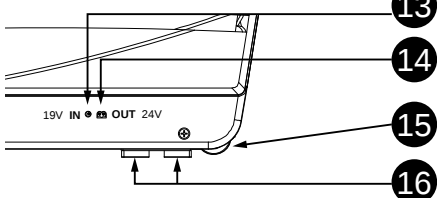

放置地點


請將跑步機放在平穩的水平地面上，避開陽光直射，勿置於室內外通風口、排氣處、車庫、開放式庭院、水源處、室外等處。為了操作安全、避免行動受阻，器材左右須至少預留出0.6公尺 (2 呎英吋) 淨空、後方至少預留出2 公尺 (79 吋英吋) 淨空、前方至少預留出0.3公尺 (1 呎英吋) 淨空。

產品保修

本保證書僅此一份，為確保您的權益請妥善保管。

- 本產品如因製造上之原因所發生故障，自購買並安裝日起本公司提供一年保固服務 (非家庭用戶除外)，兩年免費到府維修 (僅限台灣地區)。
- 維修時請示出本保證書。
- 保證書未加蓋公司章(經銷商)或記載不實者，視同失去保固效力。如消費者提出發票或經銷商之文件足以證明購買日期者，不在此限。
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內，恕不免費更換零件或維修：
 - 不當使用、拆修及改造引起的故障或損壞。
 - 自然損耗、消耗性零配件：TFT 觸控螢幕、履帶跑板、踏板、搬運輪...等，恕不免費更換。

零件清單

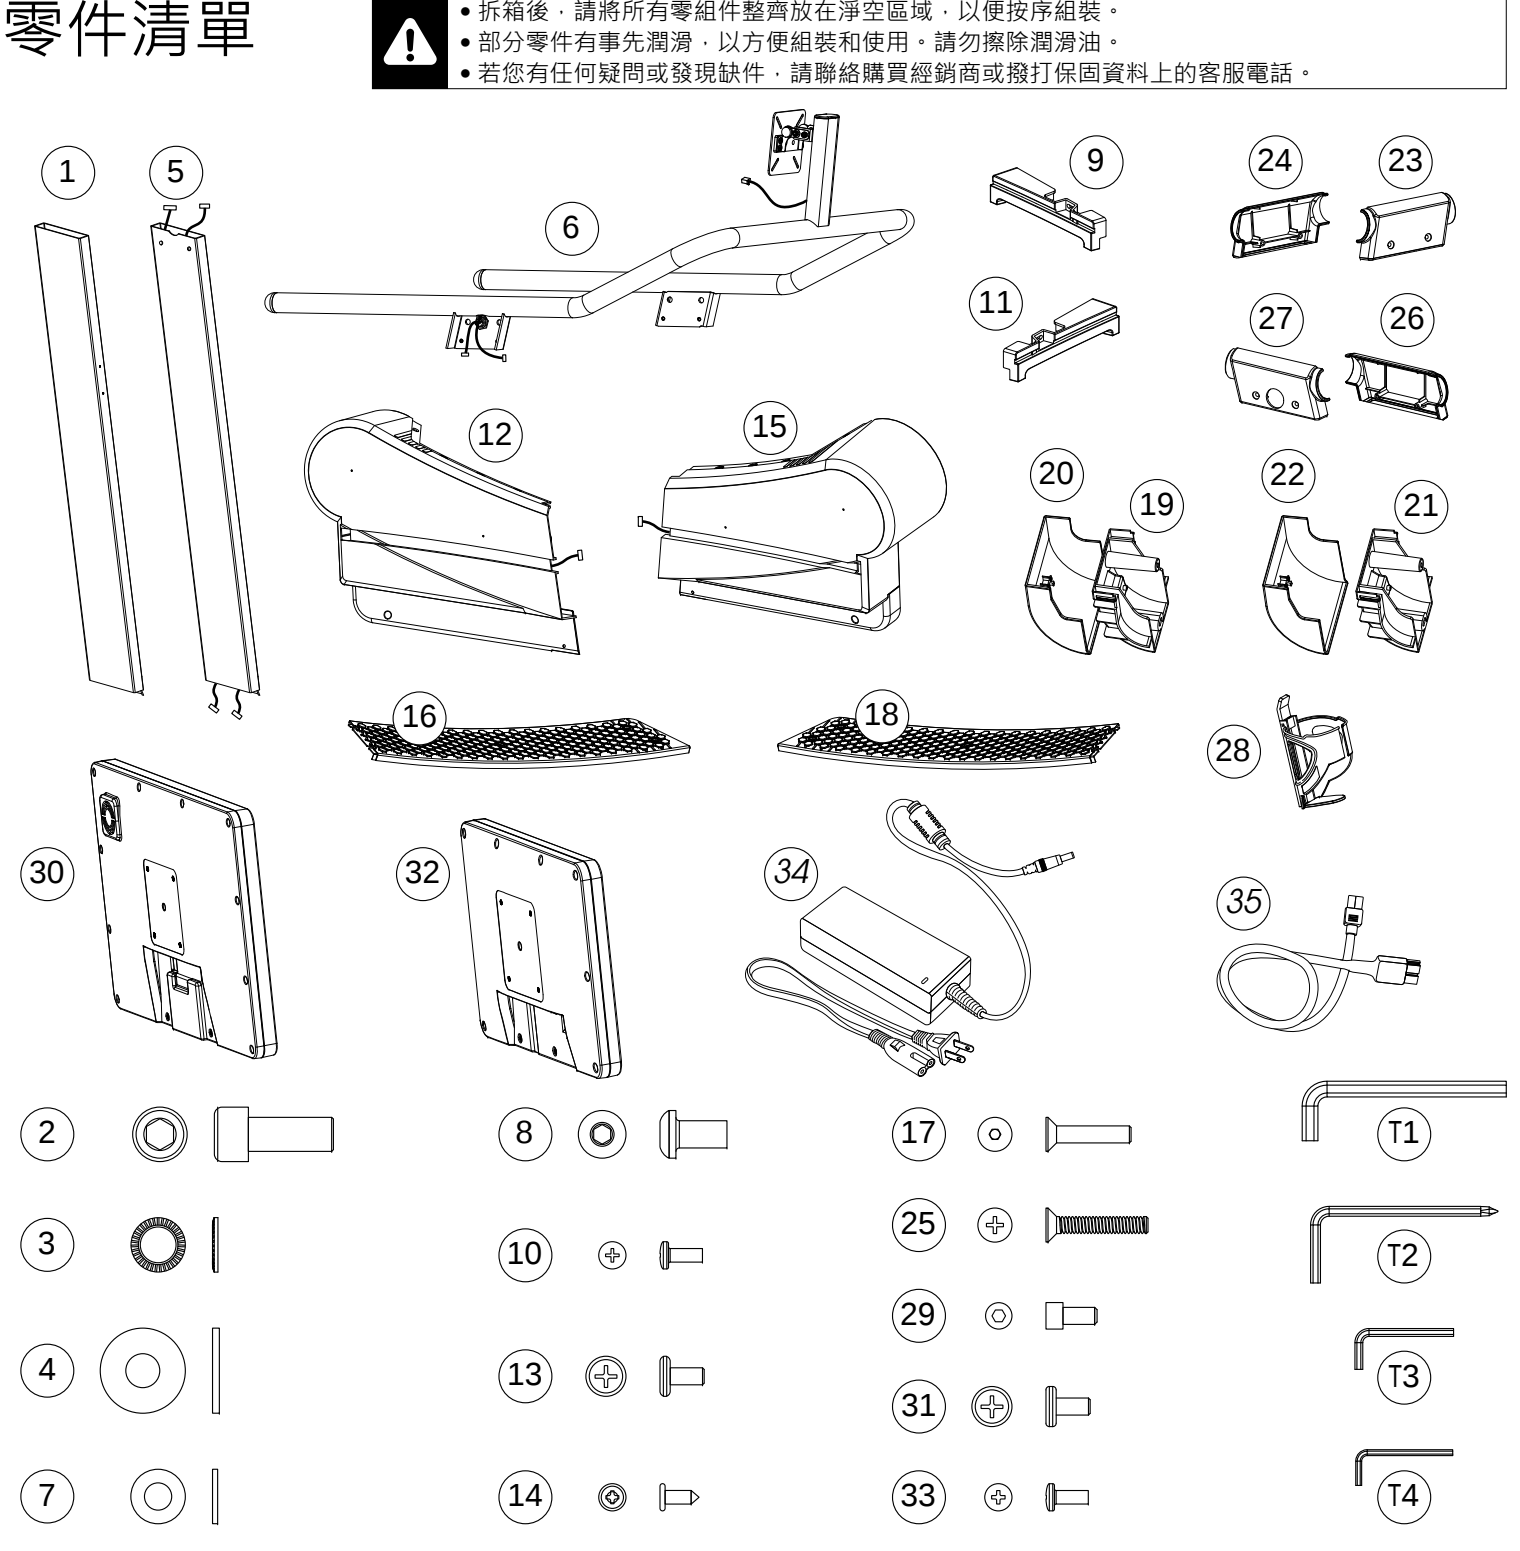

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
6	螢幕支架及扶手組	1	2	承窩內六角螺絲 M10x1.5x25L	8	T1	8mm 內六角板手	1
1	左立管	1	3	雙面齒防鬆墊圈 M10	8	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
5	右立管	1	4	平華司 Ø10xØ25x2T	8	T3	4mm 內六角板手	1
12	左前側蓋	1	7	平華司 Ø8xØ16x1.5T	4	T4	3mm 內六角板手	1
15	右前側蓋	1	8	傘頭內六角螺絲 M8x1.25x15L	4			
30	21.5吋TFT螢幕 或	1	10	圓頭十字螺絲 M4x0.7x10L	2			
32	15.6吋TFT螢幕(選配)	1	13	大扁頭十字螺絲 M5x0.8x10L	6			
24	左扶手蓋A	1	14	薄頭自攻螺絲 M4x10L	12			
23	左扶手蓋B	1	17	沉頭內六角螺絲 M5x0.8x25L	10			
26	右扶手蓋A	1	25	沉頭十字自攻螺絲 M5x0.8x30L	4			
27	右扶手蓋B	1	29	承窩內六角螺絲 M5x12L	2			
16	左前踏蓋B	1	31	大扁頭十字螺絲 M5x0.8x10L	4			
18	右前踏蓋B	1	33	圓頭十字螺絲 M4x0.7x10L	4			
9	左中墊蓋	1						
11	右中墊蓋	1						
19	左立管內蓋	1						
20	左立管外蓋	1						
21	右立管內蓋	1						
22	右立管外蓋	1						
28	水壺架	1						
34	電源供應器	1						
35	戶外電源充電線	1						


型號	安裝日期
序號*	YYYY 年 / MM 月 / DD 日
SN:	
經銷商蓋章	售後服務 皇娥國際 Attacus International 台中市南區40255忠明南路758號39樓 TEL: 04-2260 8341 轉14 周一至周五9:30-17:30 (國定例假日除外)
	製造商: 浙江艾乐健康科技有限公司 浙江省桐乡市经济开发区同心路405号 TEL: +86-573-8862 8666

組裝



- 本器材十分沉重，請勿單獨、單手搬運或組裝。
- 請在預定使用地點進行拆箱及組裝，減少不必要的搬動。
- 務必遵照指示正確組裝。進行每一組裝步驟時，應確認所有螺絲已定位並局部鎖緊，當所有螺絲都裝上後才完全鎖緊。


步驟1 組裝左、右立管

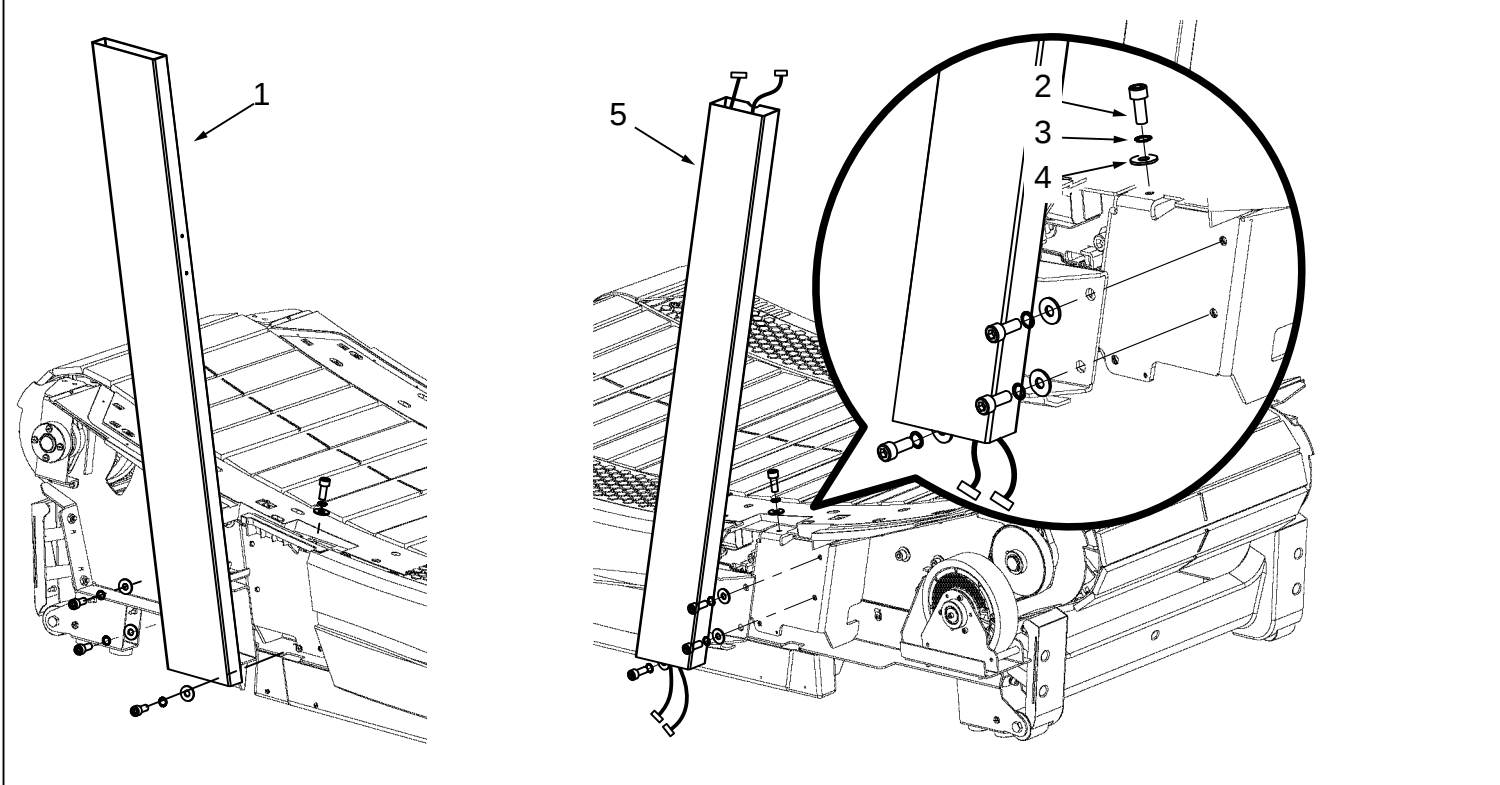

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
1	左立管	1	2	承窩內六角螺絲 M10x1.5x25L	8	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
5	右立管	1	3	雙面齒防鬆墊圈 M10	8			
			4	平華司 Ø10xØ25x2T	8			


步驟2 接線

- A) 將位於側蓋的下控煞車排線與立管煞車排線扣住接合。
- B) 將位於側蓋的下控電源排線與立管電源排線扣住接合。

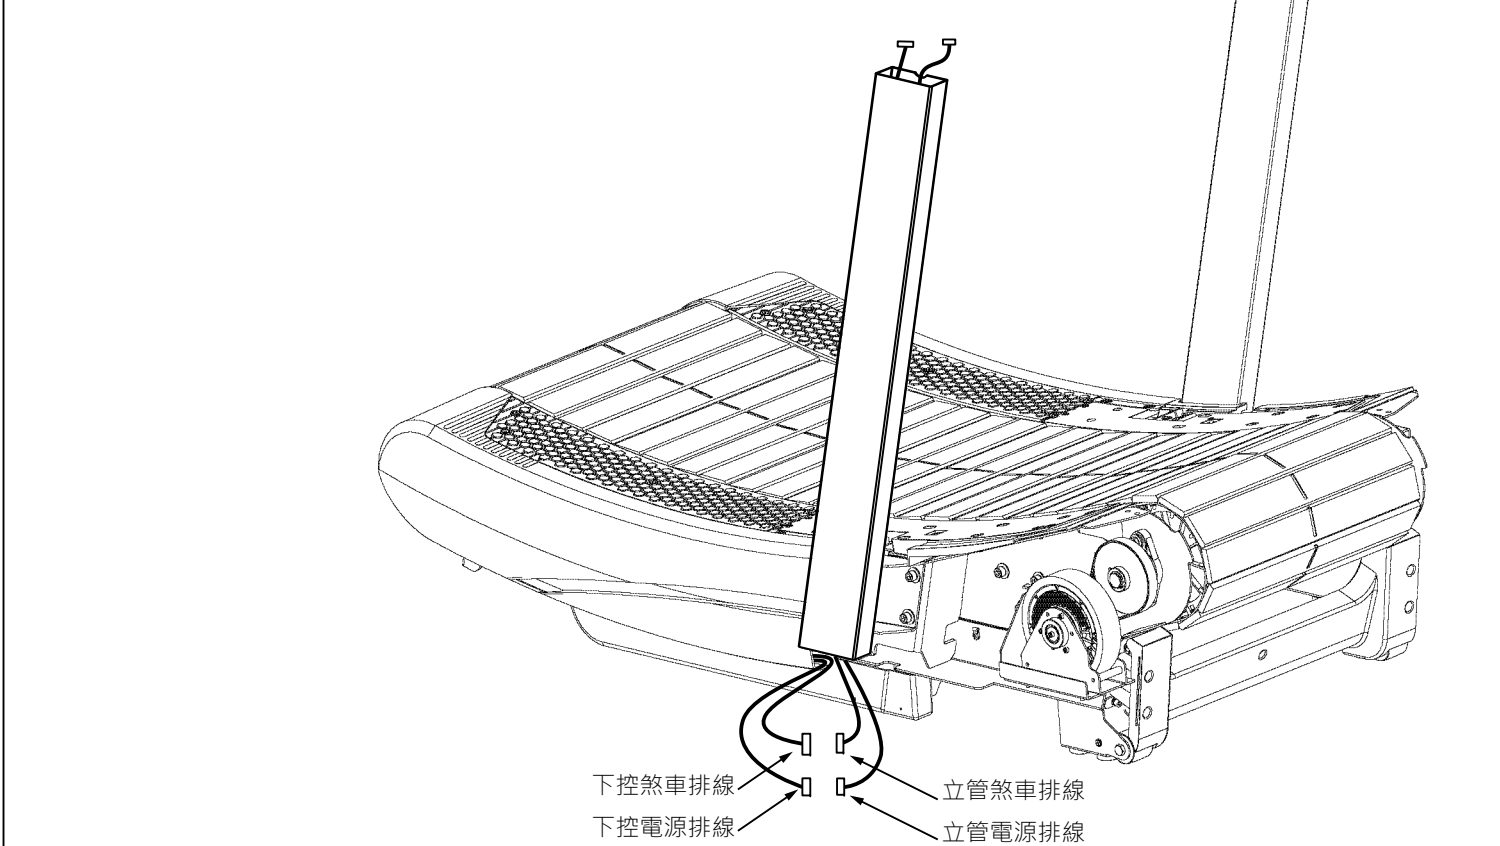


步驟3 組裝扶手

- A) 將位於右扶手的電源排線與立管電源排線扣住接合。
- B) 將位於右扶手的煞車開關排線與立管煞車排線扣住接合。
- C) 將扶手桿接於立管上並鎖固。

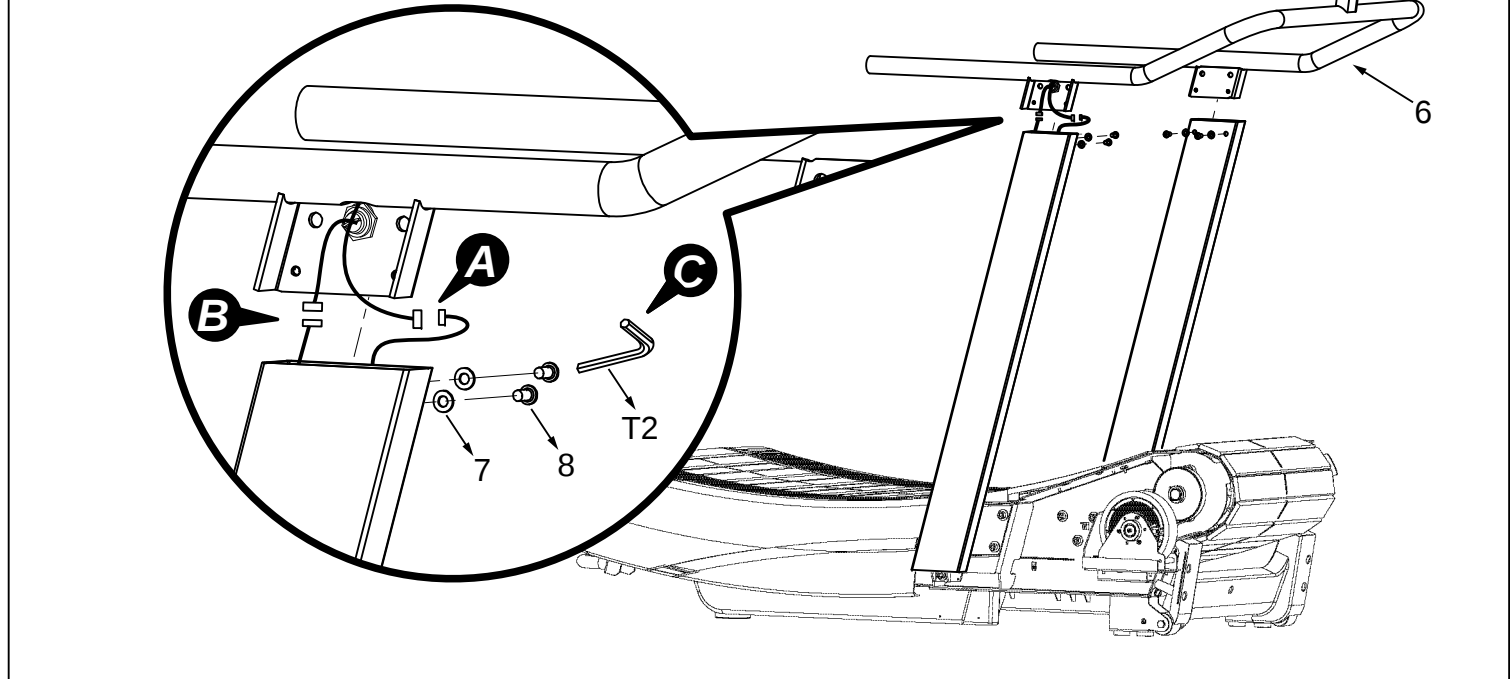

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
6	螢幕支架及扶手組	1	7	平華司 Ø8xØ16x1.5T	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
			8	傘頭內六角螺絲 M8x1.25x15L	4			


步驟4 鎖固左、右中墊蓋

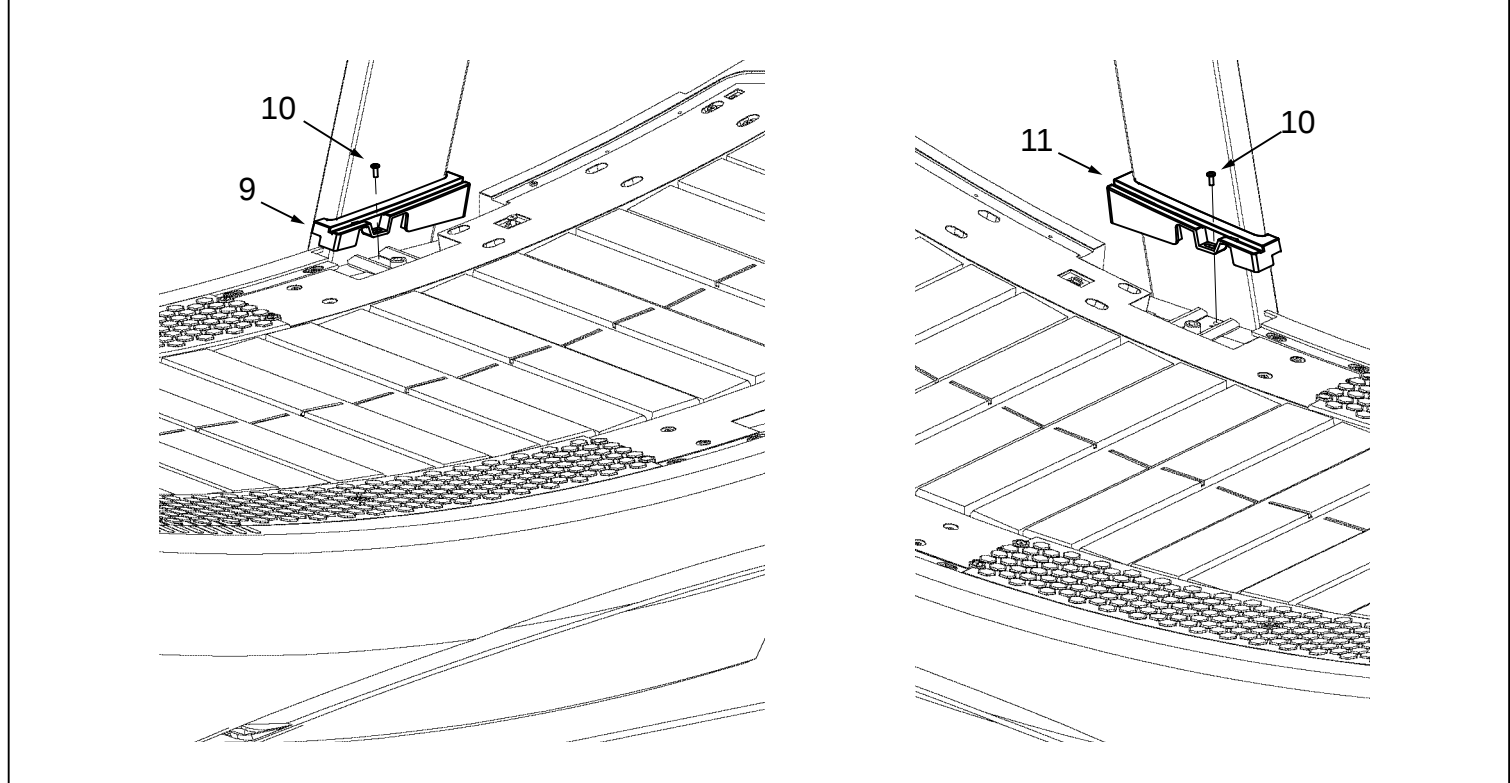

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
9	左中墊蓋	1	10	圓頭十字螺絲 M4x0.7x10L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
11	右中墊蓋	1						

步驟5 組裝左前側蓋


- A) 先將左前側蓋之燈條出線與燈條連接線扣在一起。
- B) 再將左前側蓋鎖固在跑架主體上。

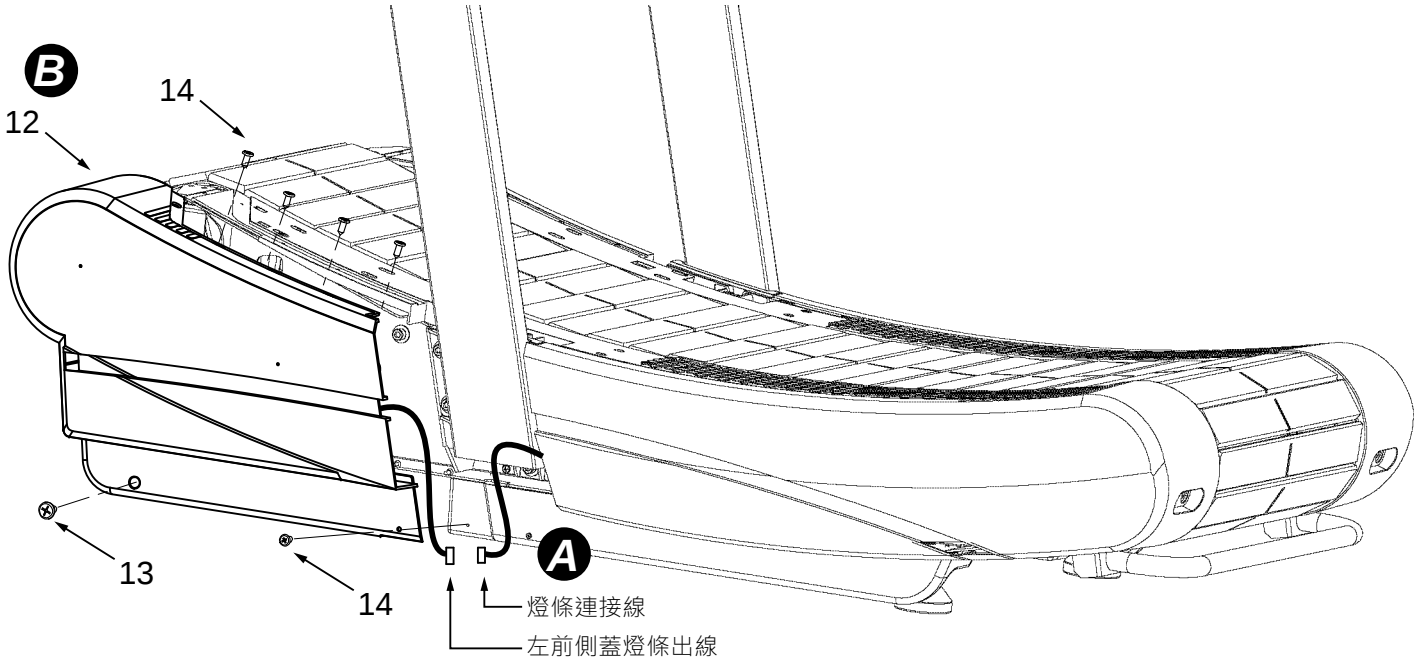

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
12	左前側蓋	1	13	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	1	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
		1	14	薄頭自攻螺絲 M4×10L	5			


步驟6 連接右前側蓋線材

- A) 將電源出線與右前側蓋之電源小板接線端子連接在一起。
- B) 將右前側蓋之燈條出線與燈條連接線扣在一起。

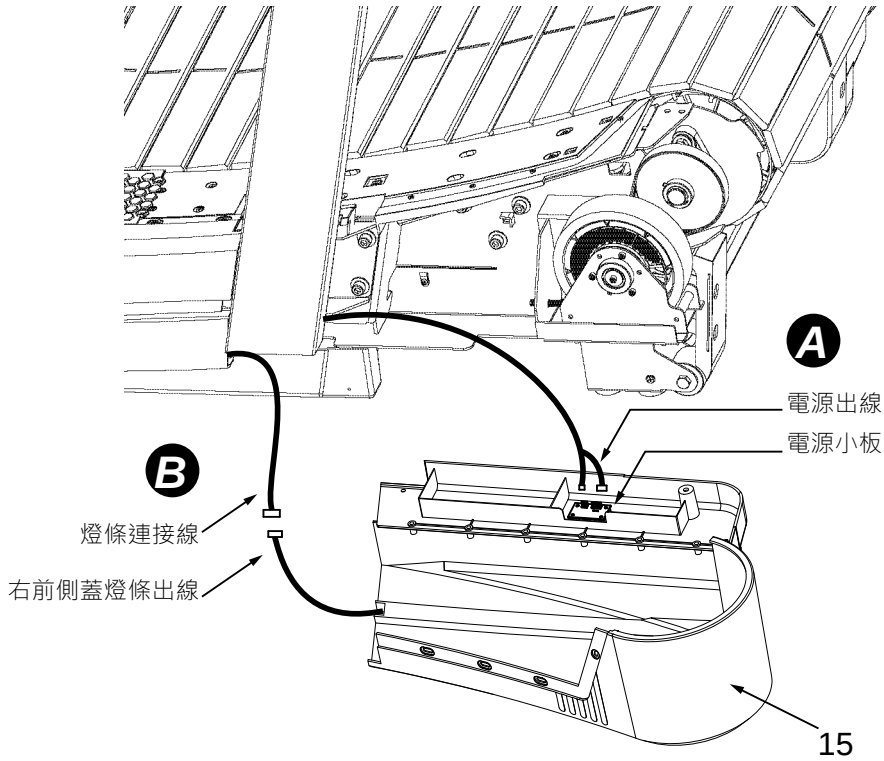


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
15	右前側蓋	1	-	-	-	-	-	-

步驟7 鎖固右前側蓋

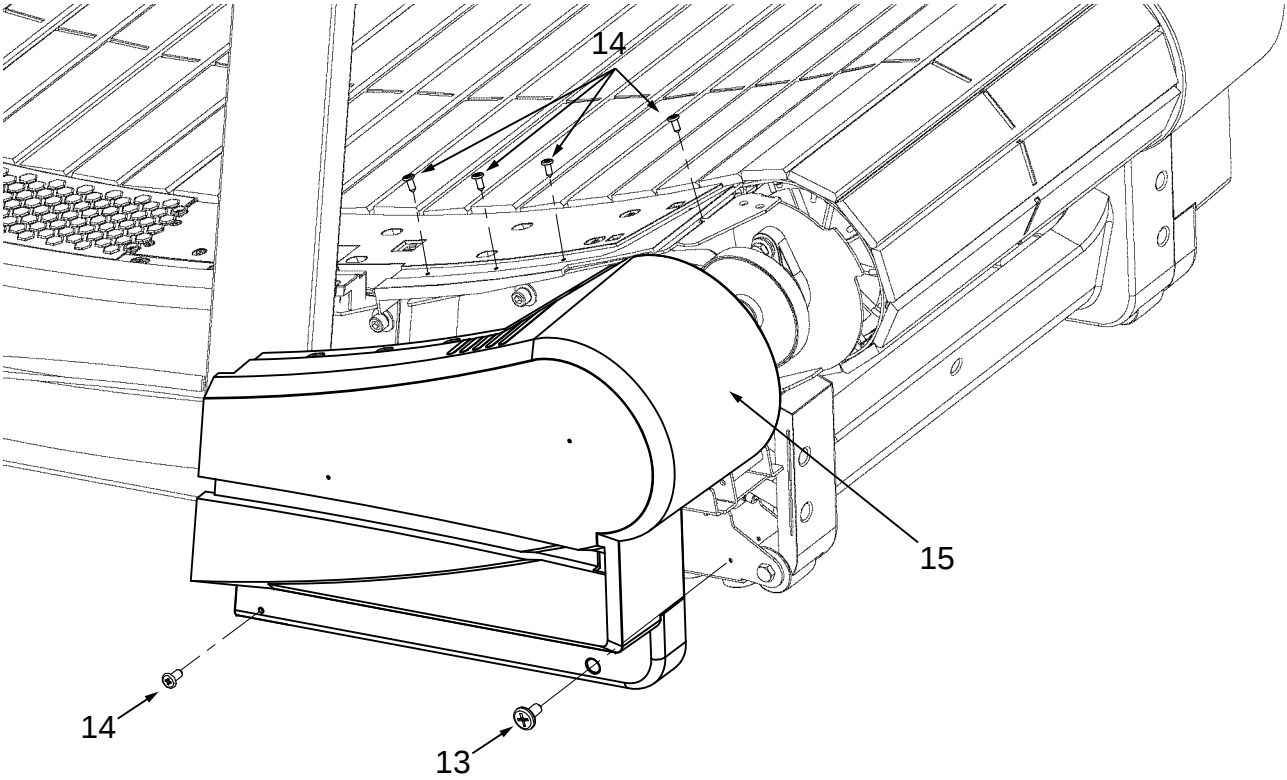

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
15	右前側蓋	1	13	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	1	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
			14	薄頭自攻螺絲 M4×10L	5			


步驟8 鎖固左、右前踏蓋

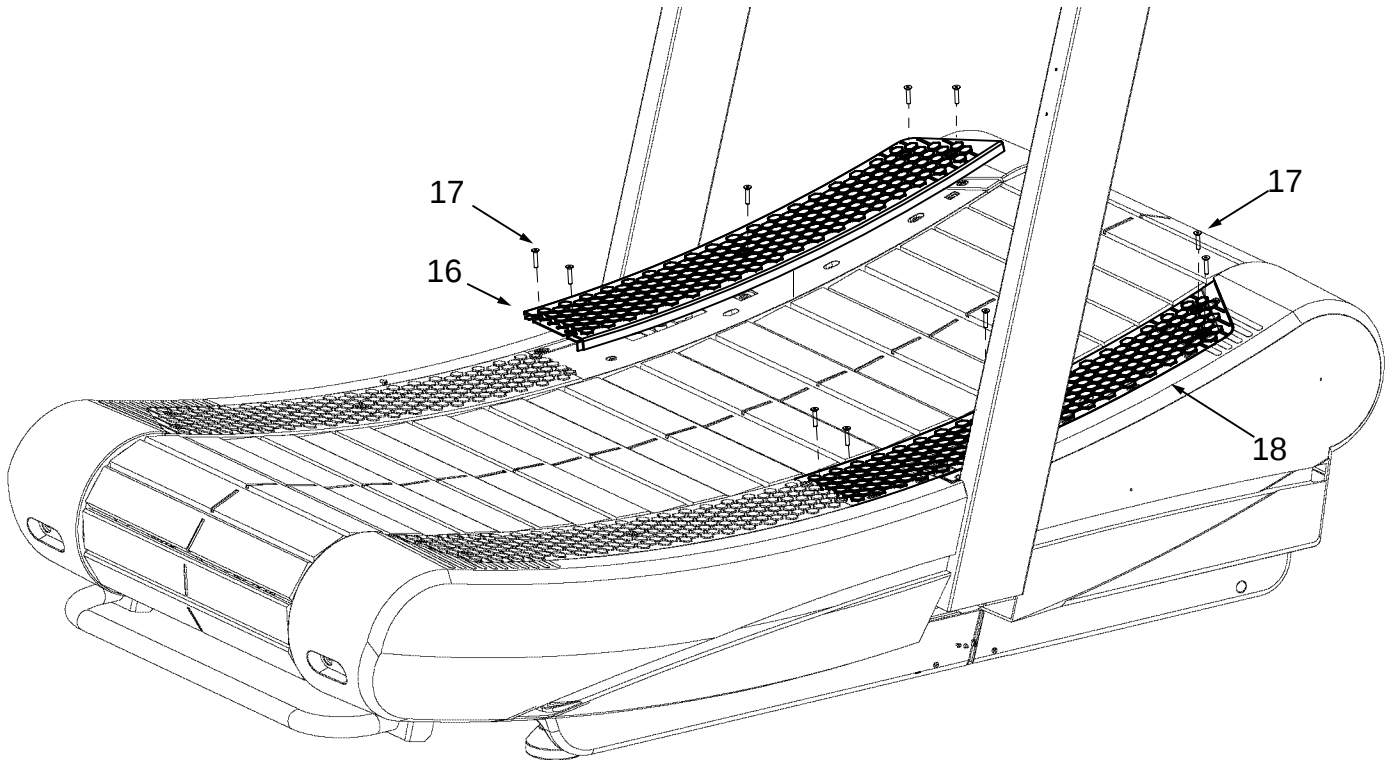

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
16	左前踏蓋B	1	17	沉頭內六角螺絲 M5×0.8×25L	10	T4	3mm 內六角板手	1
18	右前踏蓋B	1						


步驟9 安裝立管內、外蓋

- 請依照步驟進行左、右立管下方的內、外蓋安裝：
- A) 將扣在一起的立管內、外蓋分開。
 - B) 先將立管內蓋鎖固在跑架主體上。
 - C) 然後將立管外蓋扣到內蓋上。

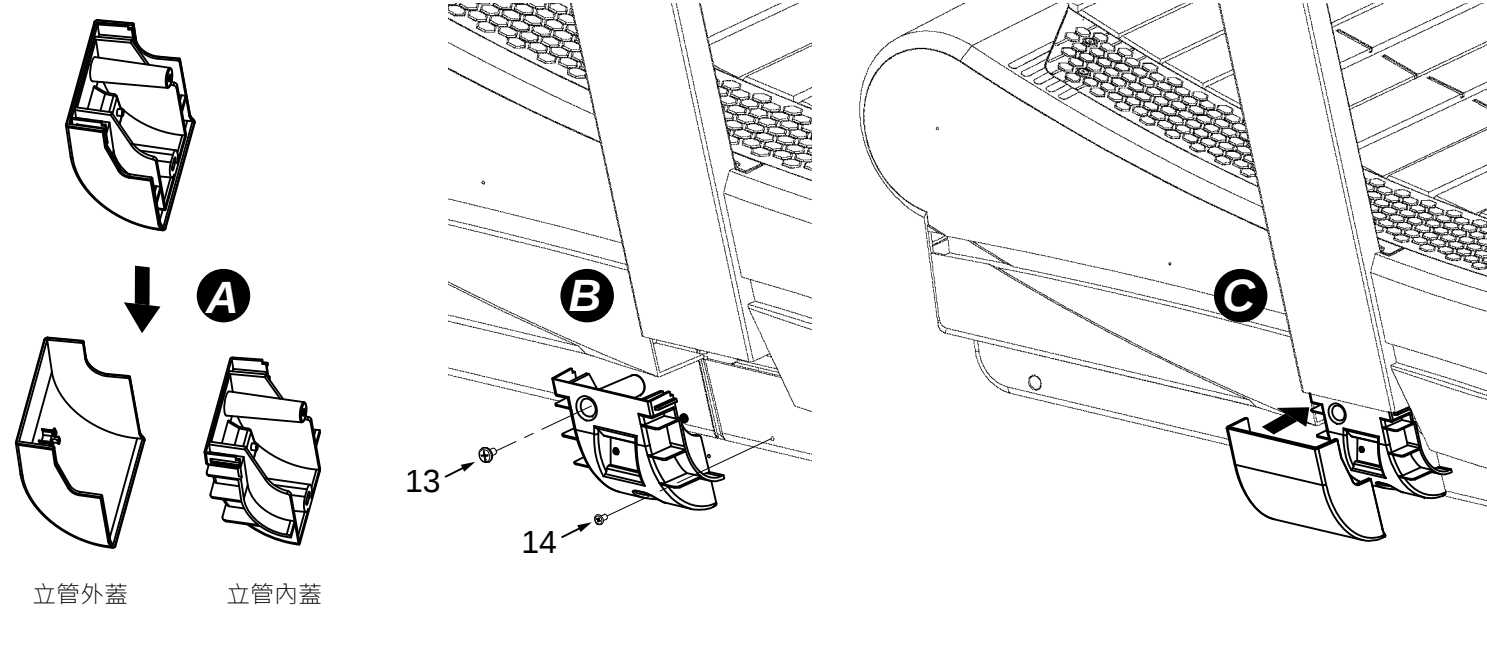


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
19	左立管內蓋	1	13	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L	2	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
20	左立管外蓋	1	14	薄頭自攻螺絲 M4×10L	2			
21	右立管內蓋	1						
22	右立管外蓋	1						

步驟11 將水壺架鎖固在左立管

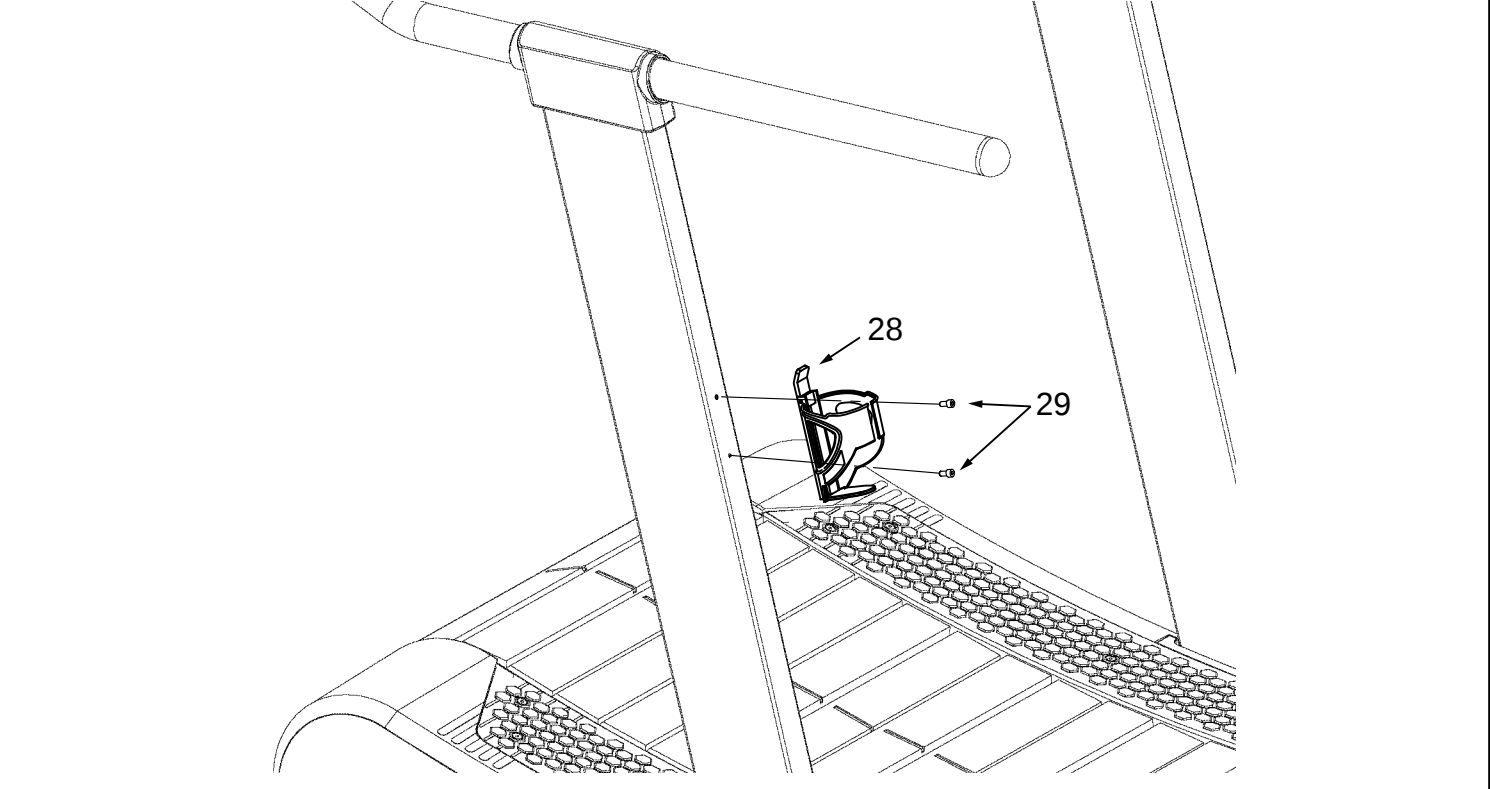

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
28	Bottle Holder	1	29	承窩內六角螺絲 M5×12L	2	T4	3mm 內六角板手	1


步驟10 鎖固左、右扶手蓋

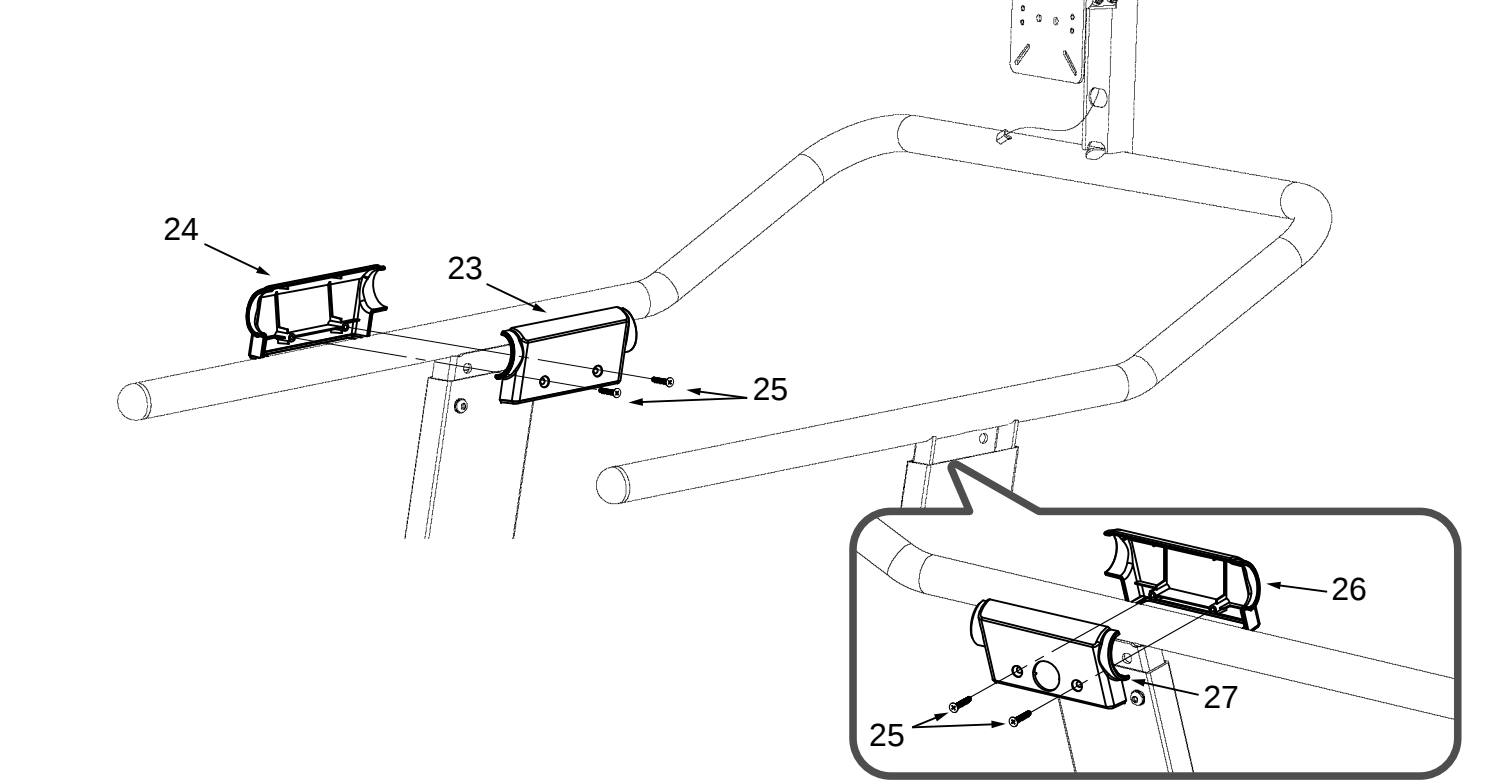

零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
24	左扶手蓋A	1	25	沉頭十字自攻螺絲 M5×0.8×30L	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
23	左扶手蓋B	1						
26	右扶手蓋A	1						
27	右扶手蓋B	1						

步驟12 安裝螢幕

- A) 先將螢幕鎖固於扶手上的螢幕支架。
- B) 再將螢幕支架內的電纜線接到螢幕背蓋的RJ45 接口。

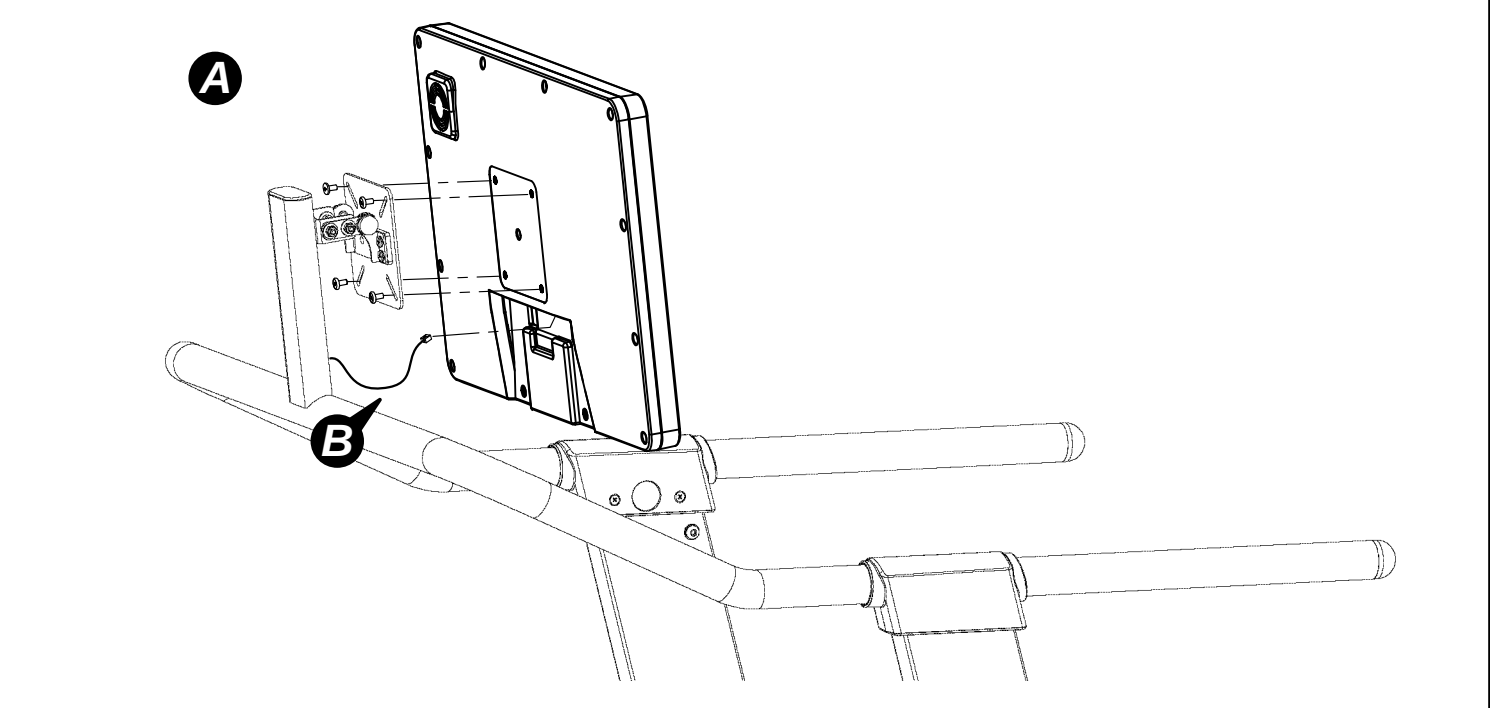


零部件			五金螺絲			工具		
Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量	Ref. NO.	規格	數量
30	21.5吋TFT螢幕 或	1	31	大扁頭十字螺絲 M5×0.8×10L 或	4	T2	5mm 內六角板手十字頭	1
32	15.6吋TFT螢幕(選配)	1	33	圓頭十字螺絲 M4×0.7×10L (鎖固15.6吋TFT螢幕用)	4			

充電

- 首次使用或電量不足時，建議插入電源並充電約 3~5 小時。
- 一旦充電達到 100%，請立即拔掉插頭，避免電池處於充電高壓狀態。
- 圖片僅供參考，請以實物為準。

- 請先將插頭另一端的 8 字插孔插入電源供應器上。
- 再將電源線圓插孔插入右前側蓋標示 IN 的輸入接口。
- 將插頭插入正確的獨立插座上。

您可以在運動模式裡的左側資訊欄切看電源狀態與電量，一旦充電達到 100%，請立刻拔掉插頭，避免電池一直處在充電時的高壓狀態。

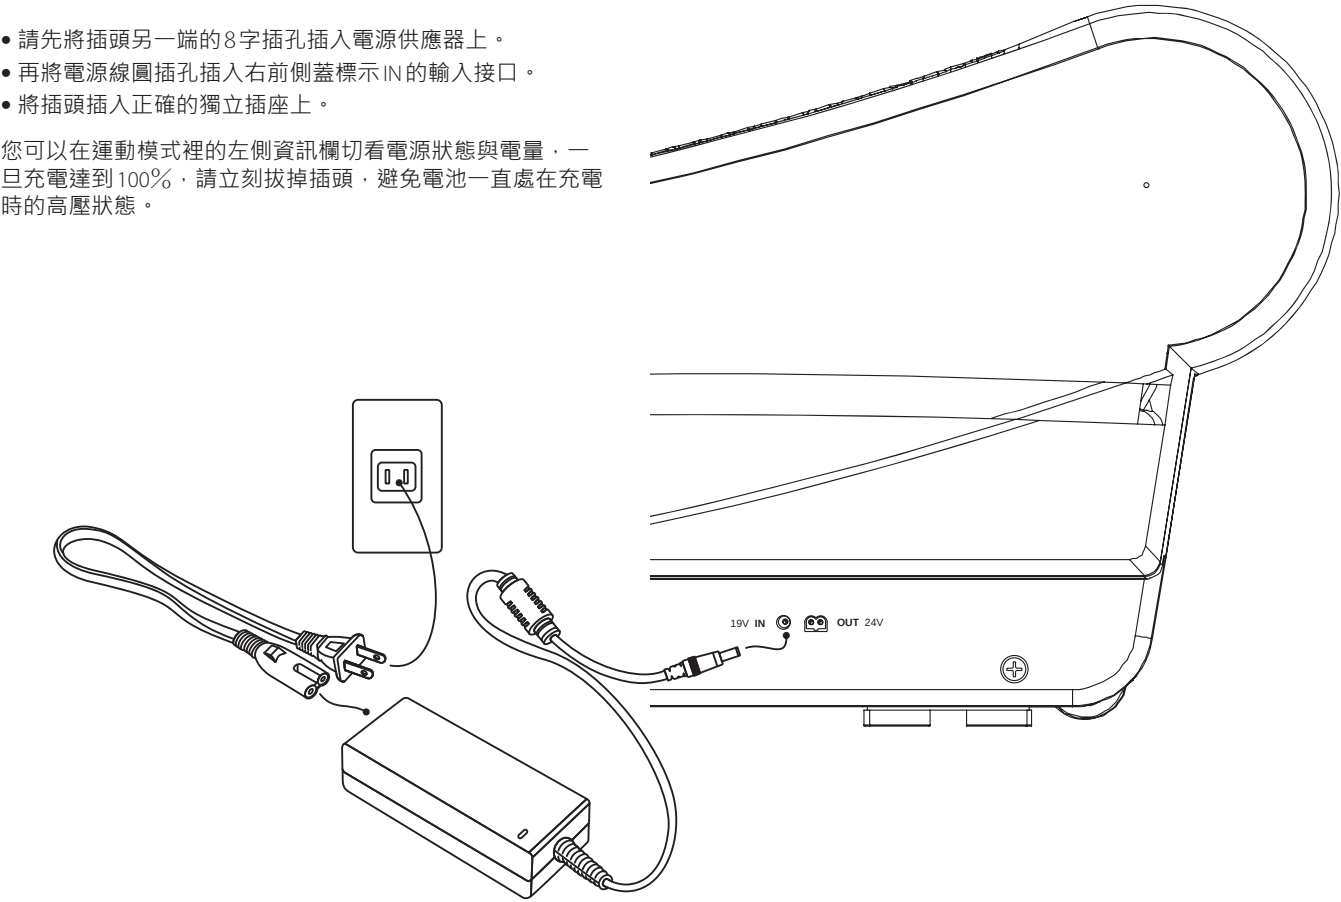


運動發電功能

- 速度需高於 5Km/h 方能達到充電效果。
- 您所產出的發電功率約有 30W 將優先供給螢幕與 LED 指示燈。

本器材能將您產出的跑步功率轉變成電能。依據跑力高低最高可產出每小時 150 瓦的電能，且能在運動同時，為戶外行動電源 (例如: 電小二) 進行充電。

1. 請將隨附戶外電源充電線 8 字插頭插入跑步機右前側蓋的 OUT 輸出端口。
2. 將充電線另一端的安德森插頭插入電小二的 IN 輸入接口。

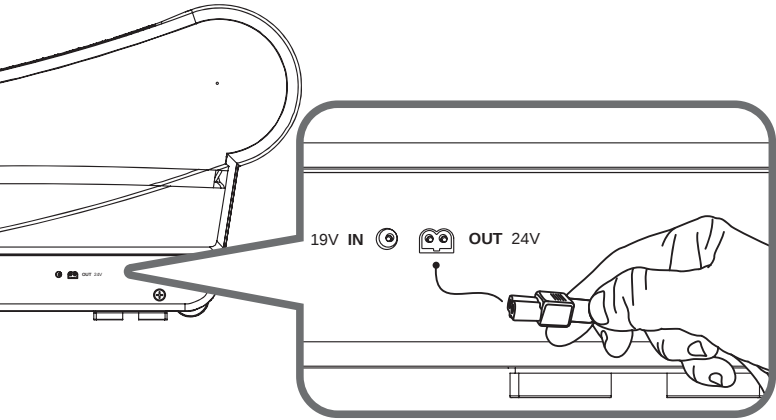


規格

- 機型: GT1000
 - 尺寸: 長 187×寬 91×高 169 cm
 - 重量: 163.6 kg
 - 最大使用者重量: 180 kg
 - 跑步區域: 48×168 cm
- 螢幕(選配): ☐ 21.5" TFT ☐ 15.6" TFT
 - 供電方式: 自發電
 - 電池: 可充電式鋰電池
 - 容量: 77Wh (5.2Ah, 14.8V)
- 內建應用程式: Ala Cloud Run, Youtube, Netflix, Iqiyi, Spotify
 - 運動模式: 快速啟動 / 目標 / 簡易程式 / 雲跑
 - 心率偵測³: 無線連接藍牙® / NFC™ 快速連線
 - 無線技術: 低功耗藍牙無線傳輸, Wi-Fi
 - 外接電源供應器: 輸出DC 19V 3A, 輸入AC 100~240V 50/60HZ

操作概覽

TFT 電子儀表只有一顆按鍵，大部分的操作可依照螢幕指示觸控完成。您可以透過在跑帶上以每小時 5 公里的速度行走來啟動螢幕和跑步機。運動完成後，選擇上傳數據。然後 **短按** 儀表下方的電源鍵以關機。

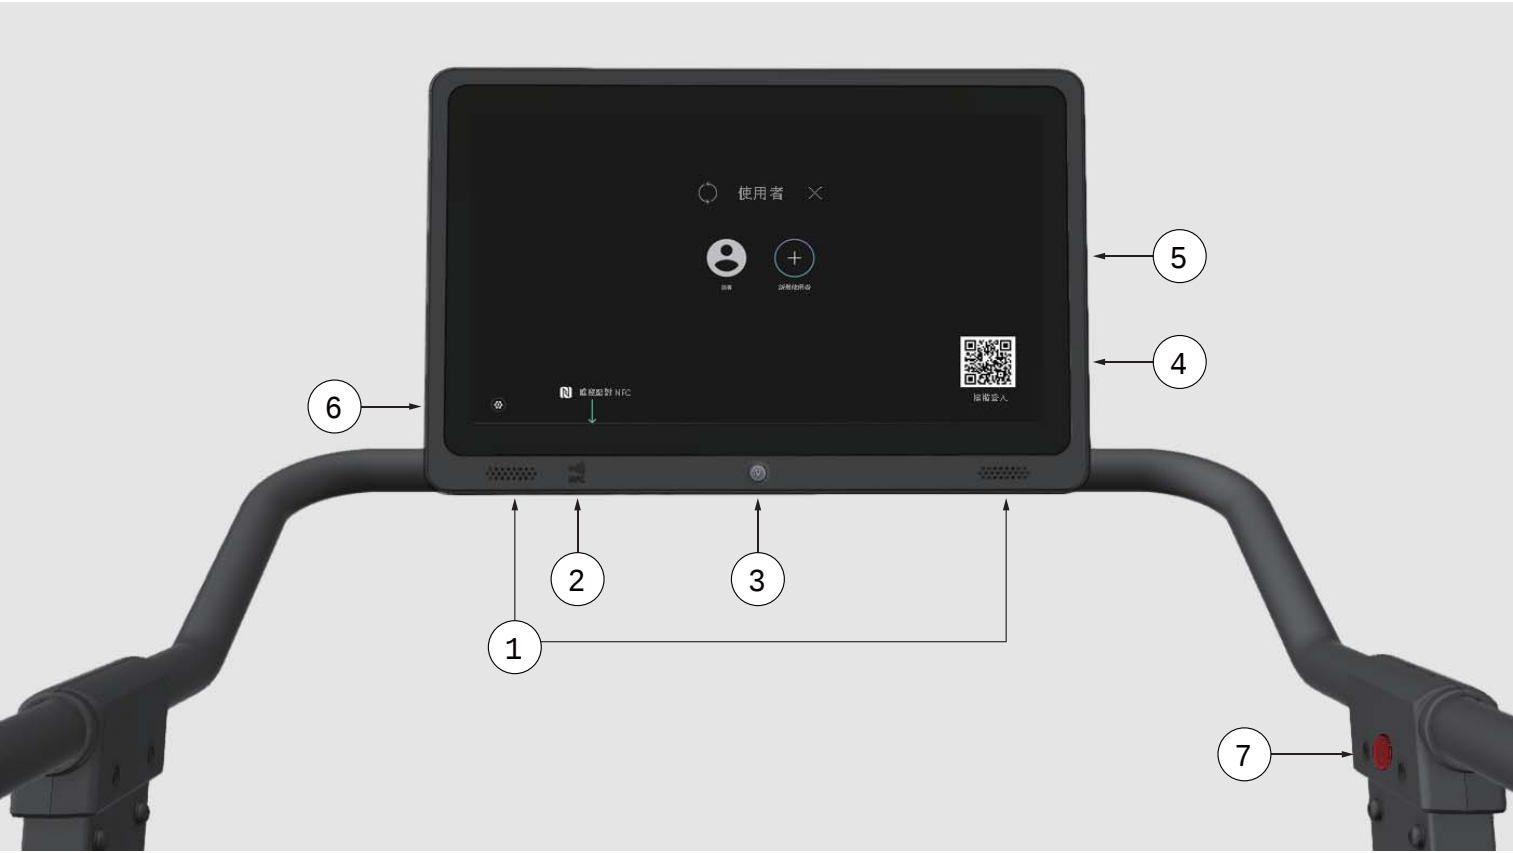

No.	圖示	說明
1		喇叭(左/右)
2		NFC 感應區: 將已綁定帳戶的特定 NFC 裝置 ^{1,2} 靠近此區，即可自動登入 GPTfit.com 。
3		電源鍵: 短按 以關機
4		使用 QR 碼登入: 以手機掃描螢幕 QR 碼以創建並登入 GPTfit.com 帳號到此機台上。
5		用戶選單： Ⓐ 以訪客身份登入 ⁴ ⊕ 新增使用者
6		快速設定: 連接藍牙心率裝置 ³ 或 藍牙耳機 搜尋 Wi-Fi 調整喇叭音量 調整螢幕亮度
7		電子煞車按鈕: (紅色按鈕) 運動中如欲減速，請 持續按住此按鈕 以減速或停止跑帶。

- 備註：
- NFC Tag (被動式)。
 - 限綁定使用 **ATTACUS** Obeat3 或 Obeat One Plus 光學心率臂帶 (另購)。
 - 需連接心率裝置且讀出心跳數值後才能顯示即時心率。
 - 訪客所產出的運動資料將不會被保存到雲端上傳和到 [GPTfit.com](https://gptfit.com)。

請依照當地廢棄物清理法規定，適當處理與回收本商品，請勿焚化廢舊電池，以保環境品質。

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

零件爆炸圖

