

机型

- P1003 LCD
- P1002 MODULE Bluetooth Low Energy
- P1005 LCD+NFC


部位/贴标

警告 WARNING

• 本器材心率监测仅供参考。过度锻炼可能会导致严重的伤害或死亡。如果您感到不适，请立即停止运动。
• 请在受监督的环境下使用固定式训练器材。



手机扫描此二维码即可：
• 连接与配对App
• 注册产品
• 下载最新版说明书

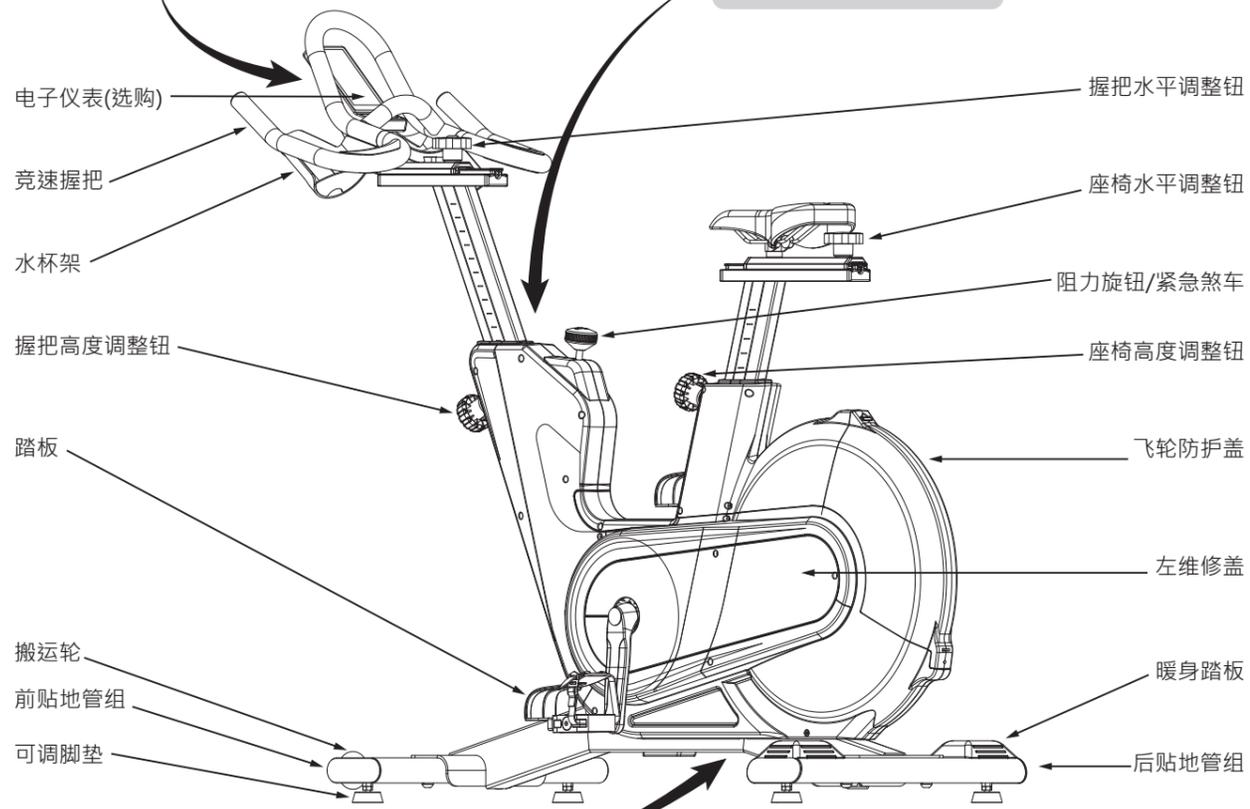


* 拨打服务电话时请告知您的型号与序号 (标在右侧车架后方)



放置地点

请将飞轮车放在平稳的水平地面上，避开阳光直射，勿置于室内外通风口、排气处、车库、开放式庭院、水源处、室外等处。为了操作安全、避免行动受阻，器材四周须至少预留出0.6米(2英尺)空间。

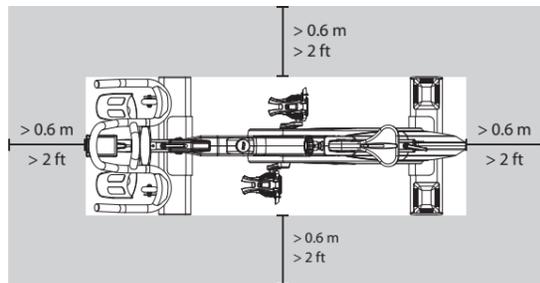

产品保修



本保证书仅此一份，为确保您的权益请妥善保管。

- 本产品如因制造上之原因所发生故障，自购买并安装日起本公司提供一年保固服务(非家庭用户除外)。
- 维修时请出示本保证书。
- 保证书未加盖公司章(经销商)或记载不实者，视同失去保固效力。如消费者提出发票或经销商之文件足以证明购买日期者，不在此限。
- 如有下列情形之一者，虽在保证期间内，恕不免费更换零件或维修：
 - 不当使用、拆修及改造引起的故障或损坏。
 - 自然损耗、消耗性零配件：操作面板、踏板、座椅、皮带、曲柄、煞车片...等，恕不免费更换。



型号	安装日期
序号*	YYYY年 / MM月 / DD日
SN: <input type="text"/>	
经销商盖章	制造商及售后服务 浙江艾尔健康科技有限公司 Zhejiang ALA Fitness Technology LTD. 浙江省桐乡市经济开发区同心路405号 TEL: 0573-8862 8666 周一至周六8:30-16:30 (国定例假日除外)

组装

- 若您有任何疑问或发现缺件，请联络购买经销商或拨打保固数据上的客服电话。
- 组装至少需要两人合作完成及双手并用，请勿单人、单手组装搬运。
- 若您没有电子仪表，请略过步骤6至8。

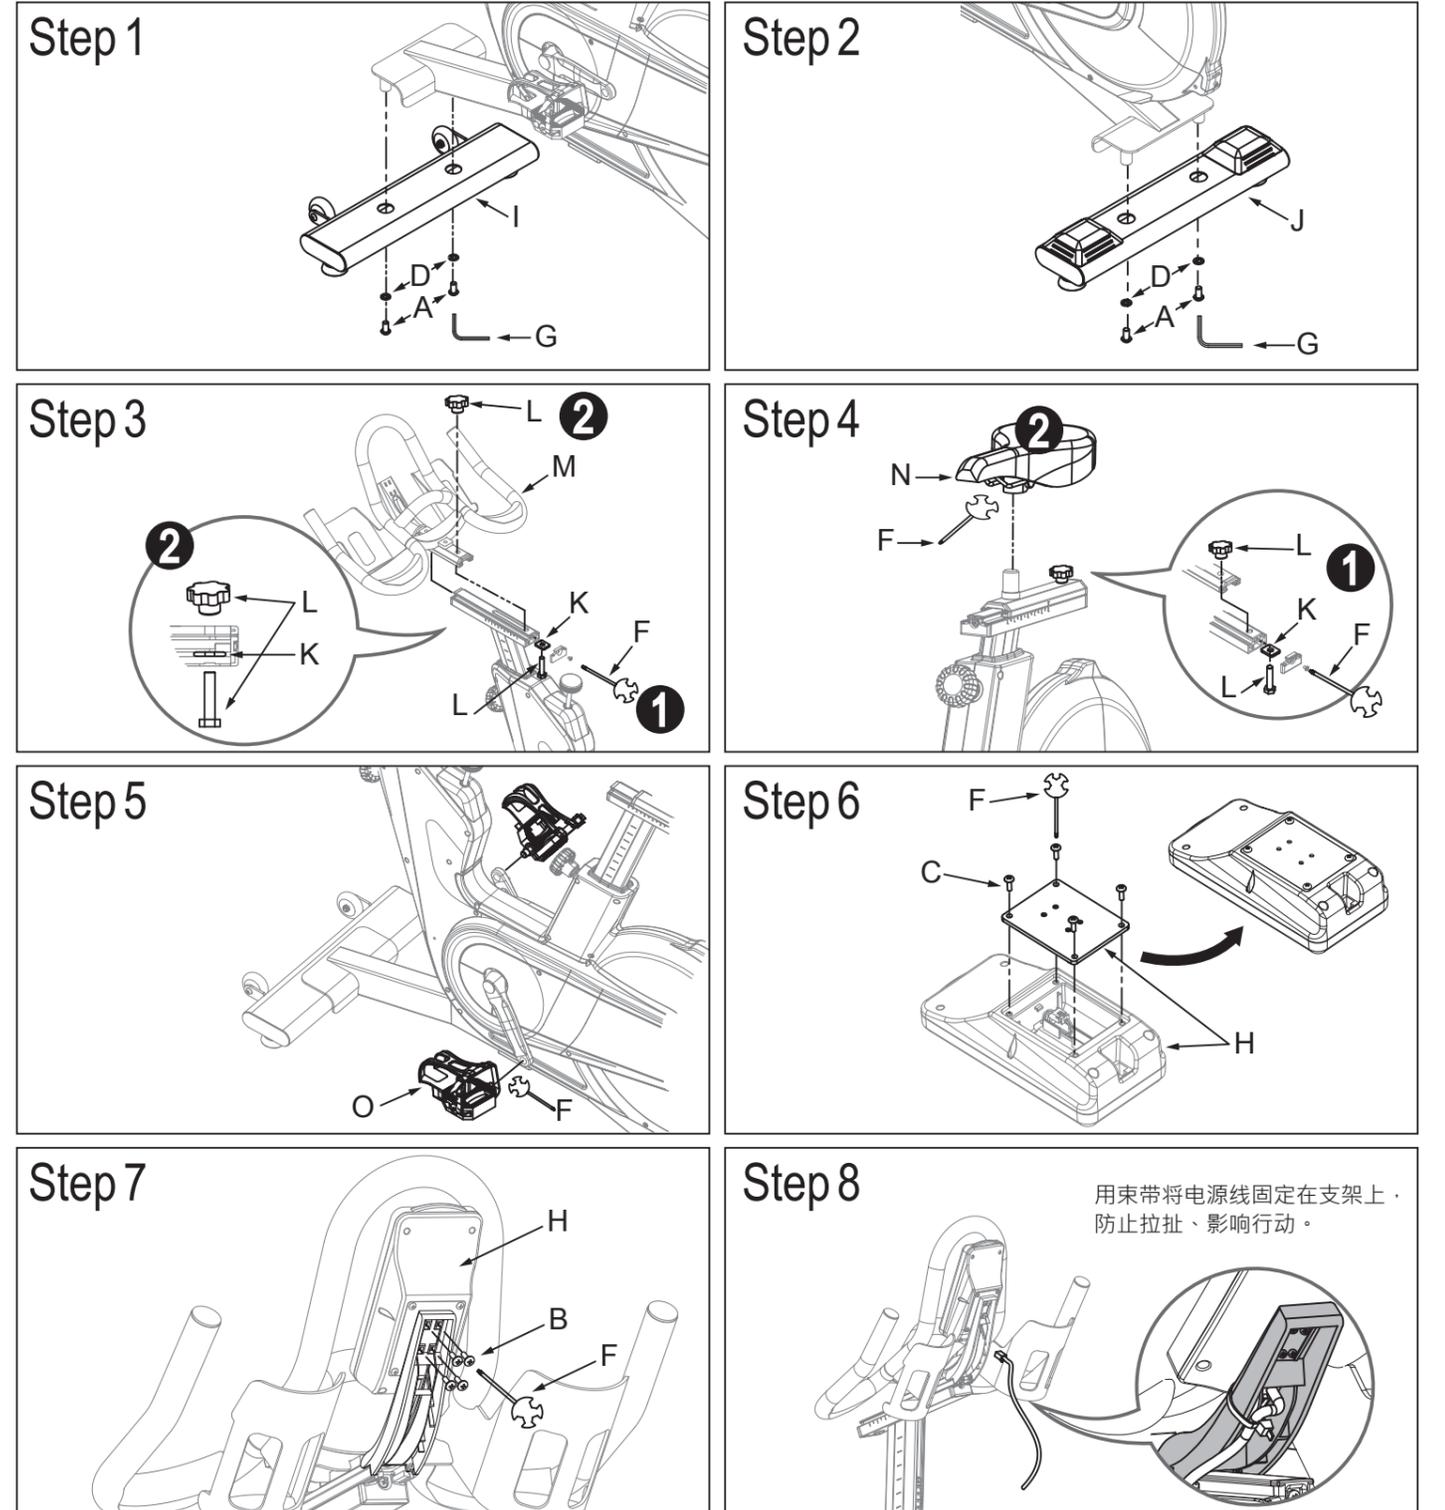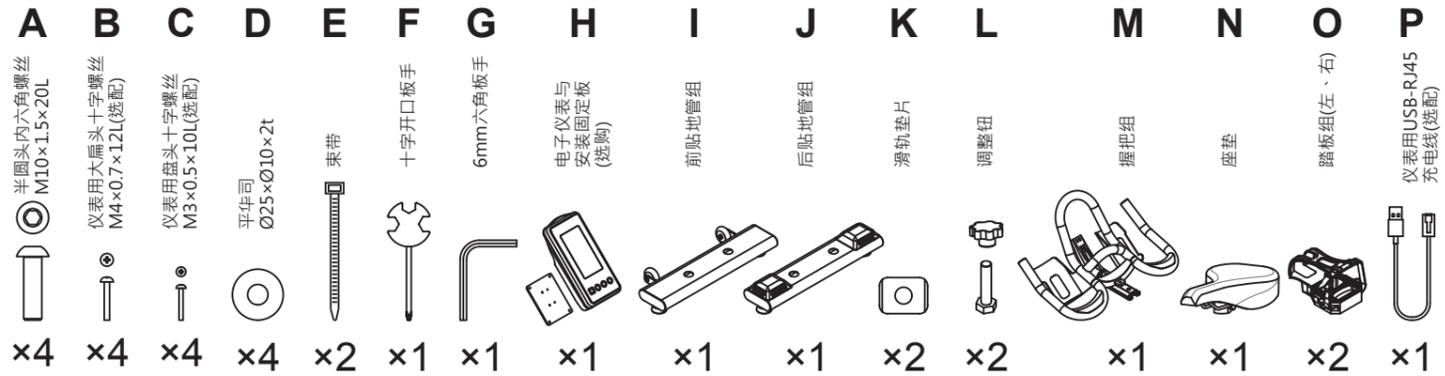

零件爆炸图

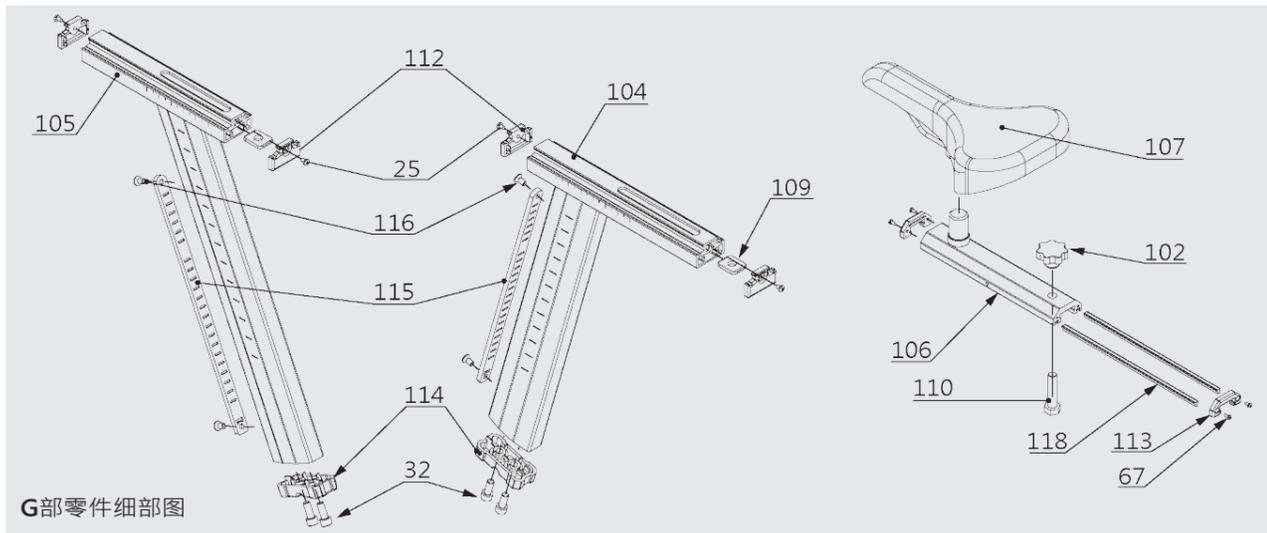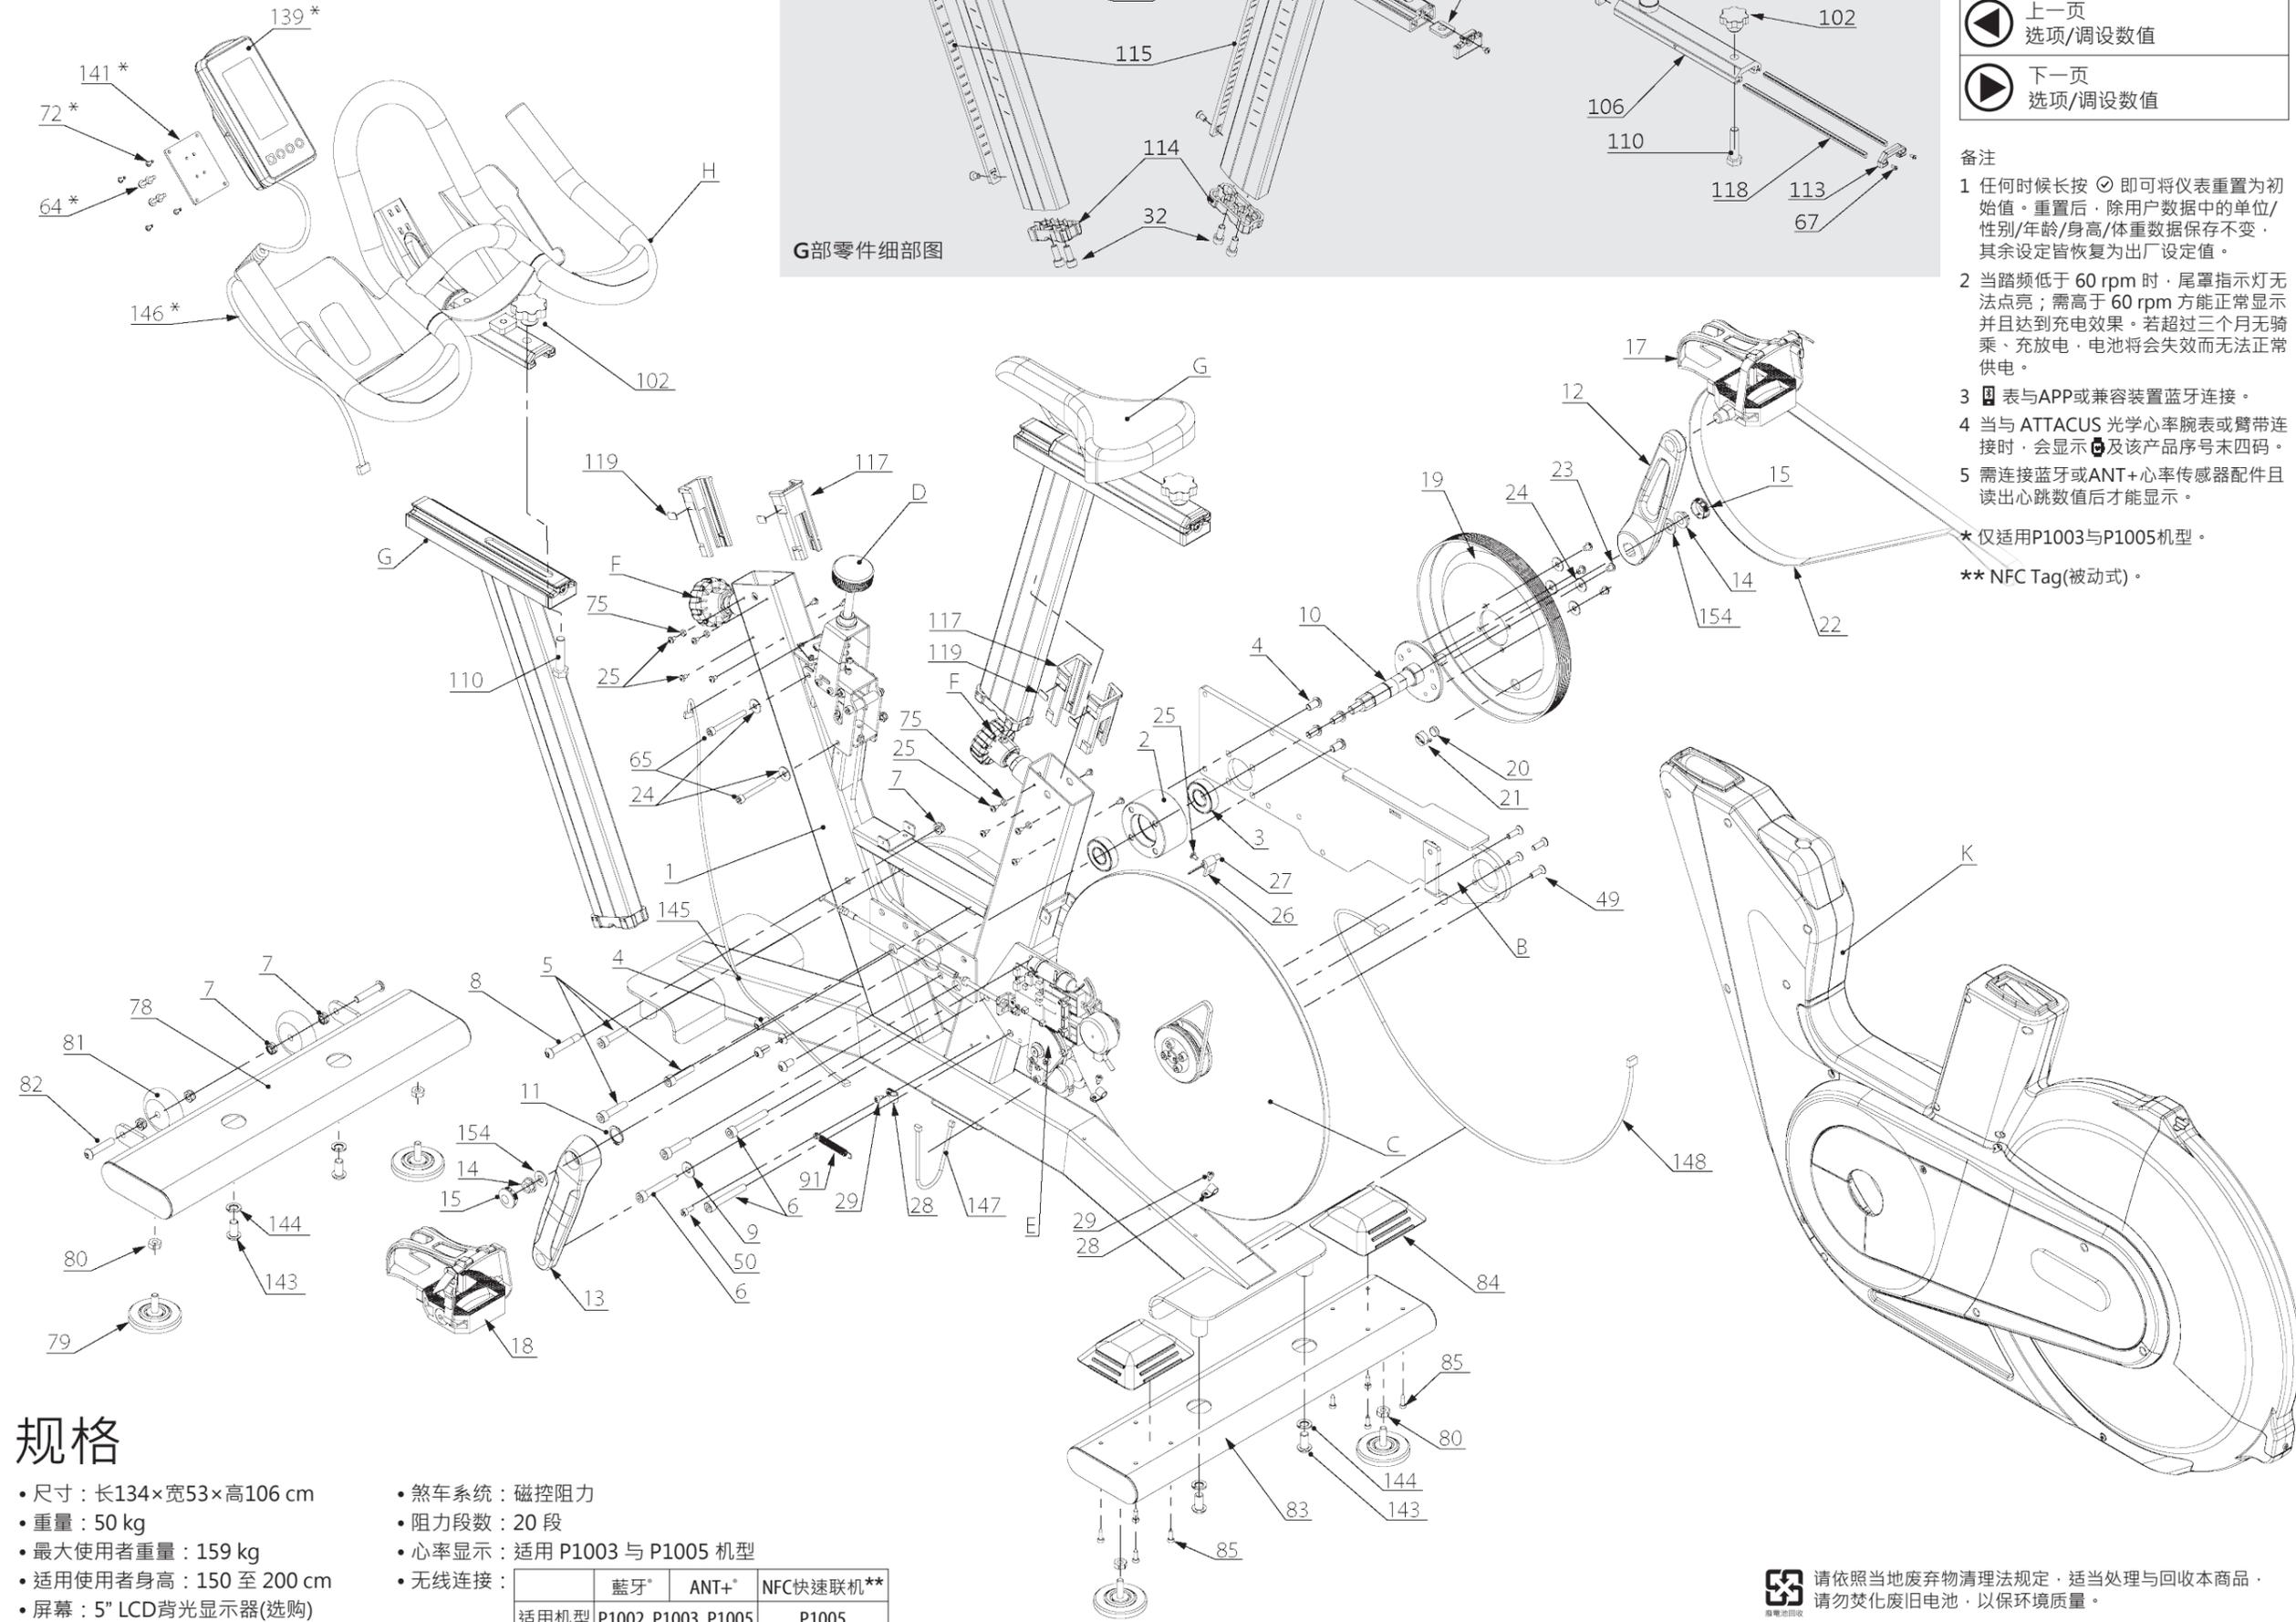

按键*

- 长按开启设定选单
短按开启自定义资料栏位
- 长按重置仪表¹
短按确认
- 上一页
选项/调设数值
- 下一页
选项/调设数值

备注

- 1 任何时候长按 即可将仪表重置为初始值。重置后，除用户数据中的单位/性别/年龄/身高/体重数据保存不变，其余设定皆恢复为出厂设定值。
- 2 当踏频低于 60 rpm 时，尾罩指示灯无法点亮；需高于 60 rpm 方能正常显示并且达到充电效果。若超过三个月无骑乘、充放电，电池将会失效而无法正常供电。
- 3 表与APP或兼容装置蓝牙连接。
- 4 当与 ATTACUS 光学心率腕表或臂带连接时，会显示 及该产品序号末四码。
- 5 需连接蓝牙或ANT+心率传感器配件且读出心跳数值后才能显示。

* 仅适用P1003与P1005机型。


** NFC Tag(被动式)。

屏幕图标*

状态栏	
	电量指示 ²
	外接ANT+心率传感器
	外接蓝牙心率传感器
	蓝牙连接 ³
	指示灯ON (心率区间)
	指示灯ON (瓦特区间)
	指示灯ON (功率区间)
	光学心率连接 ⁴
运动实时信息	
	页面指示
	计时
	距离
	卡路里
	阻力段数
	踏频
	时速
	功率
	心率 ⁵
	目标值
	最高值
	平均值
	英里/小时 (mi/h)
	公里/小时 (km/h)
	心率百分比

充电*

电子仪表内含锂电池，当电量偏低时请立即充电至电量指示符 满格为止。

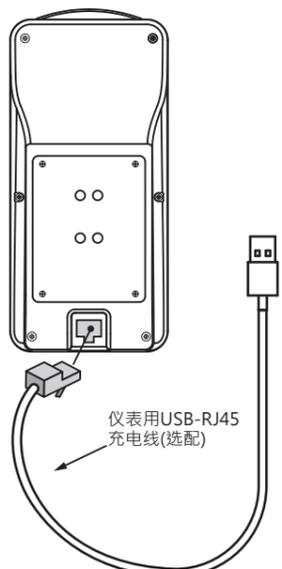

规格

- 尺寸：长134×宽53×高106 cm
- 重量：50 kg
- 最大使用者重量：159 kg
- 适用使用者身高：150 至 200 cm
- 屏幕：5" LCD背光显示器(选购)

- 煞车系统：磁控阻力
- 阻力段数：20 段
- 心率显示：适用 P1003 与 P1005 机型
- 无线连接：

	蓝牙*	ANT+*	NFC快速联机**
适用机型	P1002, P1003, P1005		P1005

请依照当地废弃物清理法规定，适当处理与回收本商品，请勿焚化废旧电池，以保环境质量。